



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

LG-V901

CE 0168 !

P/NO : MFL67229003 (1.1) H

www.lg.com



Wi-Fi (WLAN)	Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.
-------------------------	--

LG-V901 Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz, tabletinizi kullanmaya başlamanızda size yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen www.lg.com adresini ziyaret edin.

- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, tabletinizin yazılımı veya servis sağlayıcınız nedeniyle tabletiniz için geçerli olmayabilir.
- Bu cihaz, dokunmatik ekran ile kullanıldığı için görme engelliler için uygun değildir.
- Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ ve Android Market™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.



İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	5
--	---

Cihazınızı tanıyın.....13

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu bölümü okuyun!.....	13
Pil Ömrünü optimize etmek için	13
USB Sürücüsünü indirmek için	13
Ekran donduğunda cihazınızı yeniden başlatmak için	13
Optimum cihaz performansı sağlamak için	14
USB ile bilgisayara dosya aktarmak için	14
Cihaz bileşenleri	15
Pilin şarj edilmesi	17
Cihazınızı açma ve kapama	17
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma	18
Kilit ekranınızı emniyete alın	18
HDMI kullanımı	19

Google hesabı oluşturma20

Ana ekranınız ve temel özellikleri21

Gezinme düğmelerinin kullanılması	22
---	----

Ana ekranın kişiselleştirilmesi	22
Çoklu görev fonksiyonlarını kullanma	23
Durum ve Bildirim simgeleri	24
Bildirimler Paneli ve Hızlı Ayarlar	24
Dokunmatik ekran ipuçları	25
Ekran Klavyesi	26
Ekran klavyesini kullanma	26
Konuşarak metin girme	26
Metin düzenleme	26

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma..... 27

Kablosuz Ağlar	27
Wi-Fi'yi açın ve ağa bağlanın	27
Bluetooth	27
Bluetooth Özelliğini Aç	27
Cihazınızı bir Bluetooth cihazı ile eşleştirmek	28
USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma	28

Haritalar ve Latitide.....30

Tarif alma	30
Konumu yıldızlama	30
Latitide'a Katılma	31
Latitide ile arkadaşlarınızı bulma	31

Market32

Gtalk33

- Arkadaşlar Listenizi Yönetme 33
- Arkadaşla sohbet etme 33
- Google Talk™ oturumunu kapatmak 33

E-posta34

- Hesap ekleme 34
- Gelen kutusunu açma 34
- Birleştirilmiş görünüm kullan 34
- Hesap ayarlarını değiştirme 34
- E-posta hesabını kaldırma 35
- Gmail™ 35

Kişiler.....36

- Yeni bir kişi ekleme 36
- Kişi düzenleme 36
- Rehberde arama yapma..... 36
- Belleğinizde kişileri İç ve Dışa Aktarma 36
- Bluetooth aracılığıyla kişileri paylaşma 37

Fotoğraflar ve videolar38

Kamera38

- Kamera görüntü bulucunuzu tanıyın 38
- Fotoğraf çekilmesi..... 38
- Konum bilgisini fotoğrafınıza etiketleme..... 39

Video Kamera39

- Kamera görüntü bulucunuzu tanıyın 39
- Video çekme..... 39

Galeri40

- Albümlerinizi görüntüleme 40
- Resimleri ve videoları görüntüleme ve tarama 40
- Kişi simgesi ya da Duvar Kağıdı olarak resim kullanma..... 40
- Fotoğrafınız hakkındaki ayrıntıları alma 40
- Resim paylaşma 41
- Dosyaları silme 41

3D Kamera ve 3D Yürütücü 41

- 3D Kamera görüntü bulucunuzu tanıyın 41
- 3D Video çekme..... 42
- 3D Video yürütme..... 42

Yardımcı programlar43

Takvim43

- Takviminizi görüntüleme 43
- Etkinlik oluşturma 43

Senkronizasyonu ve görüntü ayarlarını değiştirin	43
Saat.....	43
Hesap makinesi	44
Müzik	45
Müzik kitaplığını görüntüleme	45
Bir çalma listesi oluşturma	45
Müzik çalma	45
Tarayıcı	47
Web sayfalarını açma.....	47
Birden çok sayfa açma	47
Ana ekranınıza Sık Kullanılanların eklenmesi	47
Tarayıcı ayarlarını değiştirme.....	47
Ayarlar	48
Kablosuz ağ ayarları.....	48
Ses	48
Ekran.....	48
Konum ve güvenlik.....	49

Uygulamalar.....	49
Hesaplar ve senkronizasyon.....	50
Gizlilik	50
Depolama	51
Dil ve giriş	51
Erişilebilirlik	52
Tarih & Saat.....	52
Tablet hakkında	52
Yazılım güncelleme	53
Teknik veriler.....	54
Aksesuarlar	55
Sorun Giderme	56

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

⚠ UYARI: Aşağıdaki güvenlik talimatlarının yerine getirilmemesi yaralanmaya veya cihazın ya da başka bir özelliğin hasar görmesi ile sonuçlanabilir.

CIHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TÜM GÜVENLİK BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞTIRMA TALİMATLARINI OKUYUN VE TAKİP EDİN. AYRINTILI ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI İÇİN LÜTFEN KULLANICI KILAVUZUNA BAKIN.

Cihazın Kullanımı ve Bakımı

Kullanım. Cihazınızı pek çok hassas bileşen içerir, bu nedenle her zaman dikkatlice kullanılmalıdır. Cihazınızı düşürmeyin, sökmeyin, delmeyin, mikrodalga fırına koymayın, yakmayın, boyamayın veya içine yabancı nesneler koymayın. Cihazınızı, güç yuvasını kapatmaksızın bir çanta veya valize koymanız halinde, madeni para, ataş veya kalem gibi metalik malzemeler cihazda kısa devreye neden olabilir. Kullanmıyorken, her zaman güç yuvasını kapatın. Hiçbir zaman cihazı kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Cihazın, siz veya yetkili olmayan bir onarım kuruluşu tarafından sökülmesinden kaynaklanan tüm kusur veya arızalar garantiye geçersiz olacaktır.

Pil. Bu cihaz, dahili şarj edilebilir pille sahiptir. Pil, kullanıcı erişimine açık değildir ve yalnızca bir LG Yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir. Pili hiçbir zaman onaylı olmayan bir pille değiştirmeyin

veya bir başkasına değiştirtmeyin, bu, cihazınıza hasar verebilir ya da cihazın patlamasına veya alev almasına neden olabilir. Pil ünitesi, aşırı ısınma gibi bazı tehlikelere karşı koruma sağlayan koruma devrelerine sahiptir. Bu cihazı, 100 V'un üzerinde statik elektrik üreten yerlerin yakınında kullanmayın, bu, koruma devresine hasar verebilir. Cihazdan kötü bir koku çıkarsa, hemen kullanmayı bırakın ve müşteri hizmetleriyle temasa geçin.

DİKKAT: PILİN YANLIŞ BİR MODELLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA TEHLİKESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATIN.

Sıvılara Maruz Kalma. Cihazınızın su veya herhangi bir sıvıya maruz kalmasından kaçınmalısınız. Cihazınızı yağmurlu veya başka ıslak ya da nemli ortamlarda kullanmayın. Cihazınızın üzerine sıvı dökmeyin. Cihaz ıslanırsa, hemen prizden çekin, kapatın ve tamamen kurumasını bekleyin. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Şarj Cihazı ve Güç Adaptörü. En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin. Pil ömrü, kullanım şekli ve çevresel koşullara göre değişir. Yalnızca bu cihazla uyumlu, onaylı şarj cihazı ve güç adaptörü kullanın. Her zaman elektrik

fişinin sıkıca bağlandığından emin olun. Kuzey Amerika dışında bir güç kaynağına bağlanmak için cihazınıza uygun adaptörü kullanın. Şarj cihazı ve adaptör yalnızca kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Şarj cihazını, elektrik prizine dik olarak takın. Şarj cihazını ıslak elle takmayın veya çıkarmayın. Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, cihaz tam olarak şarj olduktan sonra her zaman şarj cihazını prizden çıkarın.

Aşağıdakilerden birinin meydana gelmesi halinde şarj cihazını prizden çıkarın: (1) şimşek çakması sırasında; (2) güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde ya da yıprandığında; (3) adaptör kasası hasar gördüğünde veya (4) şarj cihazı veya cihaz sıvıya maruz kaldığında. Onaylı olmayan şarj cihazları veya güç adaptörlerinin kullanımından kaynaklanan cihaz hasarlarından LG sorumlu değildir ve bu hasarlar garanti kapsamında değildir.

Şarj etme sıcaklığı 0 °C ile 45 °C arasındadır. Önerilen aralığın dışında şarj işlemi, ısı oluşturarak pile ciddi hasar verebilir ve pil özellikleri ile kullanım ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir.

Bükerek, kıvrarak veya ısıtarak güç kablosuna hasar vermeyin ve elektrik kıvılcımı ya da yangına neden olabileceğinden güç kablosunun kıvrılmasına izin vermeyin.

Ekrani. Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır ve düşmesi ya da şiddetli darbe alması halinde kırılabilir veya çatlayabilir. Kırılan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.

Cihazın Temizlenmesi. Cihazınızı temizlemek için tüm kabloları çıkarın ve cihazı kapatın. Cihazı temizlemek için yumuşak, hafif nemli ve tiftiksiz bir bez kullanın ve cihazın bağlantı noktaları veya boşluklarına sıvı kaçırmayın. Ekran yumuşak, kuru ve tiftiksiz bir bezle kolayca temizlenebilir. Cihazı temizlemek için sert kimyasallar, temizlik çözücülerini veya güçlü deterjanlar kullanmayın.

Aşırı Sıcaklıklar. Cihazı, 0 °C ile 35 °C arasındaki ortamlarda çalıştırın. Cihazınızı hiçbir zaman -20 °C'nin altındaki veya 45 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda saklamayın. Cihazınızı yakıcı güneş altında veya ısınmış bir aracı içinde bırakmayın. Pil; ısı, duman veya alev oluşturabilir. Aşırı sıcaklıklarda saklama , pil veya kullanım ömründe de olumsuz etkiye neden olabilir.

Nöbet ve Baygınlık Hakkında Uyarı

Aşağıdaki güvenlik uyarıları ve talimatlarının izlenmemesi, ciddi kaza veya yaralanmaya neden olabilir.

3D İçerik. Video ve oyunlar dahil, uzun bir süre 3D içerik izlemek uyuşukluk, baş ağrısı, mide bulantısı veya bitkinliğe neden olabilir. Başınız ağrırsa veya kendinizi bitkin ya da uykulu hissederseniz izlemeyi hemen bırakın ve dinlenin.

- 3D görüntüleme fonksiyonunu, yalnızca 3D görüntüleri izlemek için kullanın.
- Bazı 3D içerikler, video/oyunda görüntülenen resme hamle yapmak veya bundan kaçmak gibi ani hareketler yapmanıza neden olabilir. Bu nedenle, 3D içeriği yaralanmaya neden olabilecek kırılacak eşya veya keskin nesnelerin yanında izlememeniz en iyisidir.

- Ailelerin 5 yaş ve altı çocuklar için 3D içeriğin izlenmesi ile ilgili doktor ile görüşmeleri tavsiye edilir.
- Bazı izleyiciler 3D içerik izledikten sonra yön karmaşası yaşayabilir. Bu nedenle cihazınızda 3D içerik izledikten sonra, hareket etmeden önce çevre bilincini yeniden kazanmak için biraz bekleyin.

İşığa karşı duyarılma nöbeti uyarısı.

- İşığa karşı duyarılma nöbetleri, zaman ve mekanda yanıp sönen ışıklar, koyu, düzgün şekiller veya düzenli hareket eden şekiller gibi şablonlar oluşturan, görsel uyarımla tetiklenen nöbetlerdir.
- Sizin veya ailenizde herhangi birinin epilepsi veya nöbet geçmişi varsa, lütfen 3D içerik izlemeden önce bir tıp uzmanına danışın.
- Siz veya ailenizden biri aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşamışsa, hemen içeriği izlemeyi bırakın ve bir doktora başvurun: baş dönmesi veya denge kaybı, görsel dönüşüm veya değişen görüş, göz veya kas seğirmesi gibi görsel dengesizlik veya yüz dengesizliği, bilinçsiz hareketler, kasılmalar, bilinç kaybı, kafa karışıklığı veya yönelim bozukluğu, yön duygusunda kayıp, kramplar veya mide bulantısı. İçeriği izlemekten kaynaklanan etkilere karşı daha hassas olabileceklerinden, ebeveynler ergenlik dönemindekiler dahil çocuklarını bu semptomlar açısından yakından takip etmelidir.
- **Not:** Bu semptomlar, önceden herhangi bir öykü olmaksızın, belirsiz koşullarda oluşabilir.

İşığa karşı duyarılma nöbeti riski aşağıdaki önlemlerle azaltılabilir:

- Cihazınızda, özellikle 3D içerik izlerken, izlemeye sık sık ara verin.
- Her iki gözü farklı gören kişiler, yalnızca görüş düzeltici önlemler aldıktan sonra 3D içerik izlemelidir.
- Yorgun veya hasta olduğunuzda 3D içerik izlemeyin ve uzun süre 3D içerik izlemekten kaçının.
- Bazı izleyiciler 3D içerik izledikten sonra yön karmaşası yaşayabilir. Bu nedenle cihazınızda 3D içerik izledikten sonra, hareket etmeden önce çevre bilincini yeniden kazanmak için biraz bekleyin.
- Bu cihazı uzun, kesintisiz bir şekilde kullanmaktan kaçının, cihazı gözlerinizden biraz uzakta tutun, iyi aydınlatılmış bir odada kullanın ve sık sık ara verin.

Sürüş Emniyeti

Bir araç sürerken bu cihazı kullanmak tehlikeli olabilir. Lütfen araç kullandığınız bölgelerdeki kablosuz cihaz kullanımı üzerine yasa ve yönetmelikleri kontrol edin ve bunlara her zaman uyun. Bu cihazı araç sürerken kullanıyorsanız, lütfen şunları unutmayın:

- Dikkatinizi tamamen sürüşe verin -- sürüş emniyeti her zaman ilk sorumluluğunuzdur;

- Aracınızı kullanırken hiçbir zaman metin mesajı, e-posta veya web tarama gibi kablosuz veri hizmetlerini kullanmayın.
- Cihazınız sesli arama alabiliyor veya yapabiliyorsa, handsfree bir cihaz kullanımı tavsiye edilir ve yerel yasalar uyarınca gerekli olabilir.
- Sürüş esnasında cihazınızı duymak için kulaklık kullanımı, tek bir kulakta bile olsa tehlikelidir ve çoğu yargı alanında yasadışıdır.
- Bazı ülkelerdeki kanunlar, bu cihazın aracın ön camı üzerine veya yakınına monte edilmesini yasaklar veya sınırlandırır. Lütfen ülkenizin veya bölgenizin kanunlarına bakın.

Hava Yastığı Bulunan Araçlar

Hava yastığı büyük bir güçle şişer. Hava yastığının etrafındaki alana veya hava yastığının açıldığı alana kurulu veya taşınabilir kablosuz ekipman dahil herhangi bir nesne KOYMAYIN. Araç içi kablosuz ekipman hatalı kurulum ve hava yastığı şişerse, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

GPS/Yer Servisleri/Navigasyon

Cihazınız, haritalar ve kapsamlı navigasyon gibi yer bazlı uygulamalar için Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sinyallerini kullanır. Bu uygulamalarla toplanan veriler üçüncü taraflar tarafından sunulur ve bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Ayrıca GPS servisleri bazı bölgelerde bulunmayabilir ya da sınırlı erişime sahip olabilir veya bilgiler eski, eksik veya yanlış olabilir. Bu nedenle GPS uygulamalarına yalnızca genel yer bazlı yönlendirme için güvenilmelidir. Kullanıcı her zaman navigasyon

talimatlarının doğru ve onları takip etmeden önce gördükleriyle tutarlı olduğunu görsel olarak doğrulamalıdır. Kullanıcılar ayrıca kesin yer ve yönler için ek kaynaklara danışmak da isteyebilir. LG, cihazınıza önceden yüklenmiş bile olsa, üçüncü taraf harita veya navigasyon servisi sağlayıcısının sunduğu herhangi bir veri veya bilginin doğruluğu ya da sonucu açısından hiçbir sorumluluk üstlenmez.

GPS SERVİSLERİNİ KULLANANLAR HER ZAMAN YOL İŞARETLERİ, TRAFİK IŞIKLARI, TRAFİK KOŞULLARI, YOL KOŞULLARI, KAPALI YOLLAR VE GÜVENLİ VE YASALARA UYGUN SÜRÜŞÜ ETKİLEYEBİLECEK DİĞER TÜM FAKTÖRLERE ÖZEN GÖSTERME KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALIDIR.

Yer bazlı bilgiler, cihazınızın yaklaşık konumunu belirlemek için kullanılacak bilgiler içerir. Cihazınız kablosuz bir taşıyıcı ağa bağlanırken yer bazlı bilgiler iletir. Ayrıca bazı yer bazlı uygulamalar, düzgün çalışmaları ve aynı zamanda sizin yer bazlı verilerinizi iletmeleri için yer bazlı bilgiler gerektirir. Yer bazlı veriler kablosuz servis sağlayıcınız, LG, üçüncü taraf uygulama sağlayıcıları ve başkaları dahil üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Üçüncü Taraf Yazılım

Bu cihazla sunulan pek çok servis ve uygulama çeşitli üçüncü taraf işletim sistemi, yazılım ve uygulama geliştiriciler tarafından sağlanmaktadır. Uygulama mağazasından olanlar dahil bu tür bir servis veya uygulama indirmeniz halinde, servis ya da uygulamanın koşullarını dikkatlice incelemeniz gerekir. Bu servis veya uygulamalardan HERHANGİ BİRİNİ KULLANIRSANIZ, gönderdiğiniz kişisel bilgiler servis veya uygulama sağlayıcısı ve/veya bu forumların

diğer kullanıcıları tarafından okunabilir, toplanabilir veya kullanılabilir. LG, bu uygulamaları kullanmanızdan veya göndermeyi ya da diğerleriyle paylaşmayı tercih ettiğiniz bilgilerden sorumlu değildir. Bu uygulama ve servisler için belirli hüküm ve koşullar, kullanım şartları ve gizlilik politikaları geçerlidir. Lütfen, herhangi bir yer bazlı servisle ilgili olanlar dahil bu uygulama ve servisler için geçerli tüm hüküm ve koşulları, özel gizlilik politikaları, riskler veya muafiyetler açısından dikkatlice inceleyin.

Potansiyel İşitme Kaybından Kaçının

Not: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.

Uzun süre yüksek sese (müzik dahil) maruz kalma, önlenemez işitme kaybının en yaygın nedenidir. Bazı bilimsel araştırmalar, uzun sürelerle yüksek ses ayarlarında taşınabilir müzik çalarlar gibi taşınabilir ses cihazları kullanmanın gürültüden kaynaklanan kalıcı işitme kaybına yol açabileceğini ortaya koymuştur. Bu, kulaklık kullanımını da içerir (kulak üstü kulaklık, kulak içi kulaklık, Bluetooth® veya diğer kablolu cihazlar). Çok yüksek sese maruz kalma, bazı çalışmalarda tinnitus (kulak çınlaması), sese karşı aşırı duyarlılık ve işitmede bozuklukla da ilişkilendirilmiştir. Gürültüden kaynaklanan işitme kaybı ve diğer potansiyel işitme sorunlarına karşı kişisel duyarlılık değişiklik gösterir. Taşınabilir bir ses cihazının ürettiği ses miktarı seslerin, cihazın, cihaz ayarlarının ve kulaklıkların yapısına bağlı olarak değişir. Herhangi bir taşınabilir ses cihazı kullanırken bazı sağduyulu önerileri takip etmelisiniz:

- Ses seviyesini sessiz bir ortamda ayarlayın ve yeterli ölçüde duyabileceğiniz en düşük ses seviyesini seçin.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.
- Etraftaki gürültüyü engellemek için sesi açmayın. Taşınabilir cihazınızı gürültülü bir ortamda dinlemeyi tercih ederseniz, arka plandaki ortam gürültüsünü engellemek için gürültü giderici bir kulaklık kullanın.
- Dinlediğiniz süreyi kısıtlı tutun. Ses seviyesi arttıkça, işitmenizin etkileneceği açısından geçen süre azalır.
- Müzik konserleri gibi geçici işitme kaybına neden olabilecek aşırı yüksek gürültülere maruz kaldıktan sonra kulaklık kullanmaktan kaçının. Geçici işitme kaybı, tehlikeli ses seviyelerinin normal gibi duyulmasına neden olabilir.
- Cihazı, size rahatsızlık veren bir ses seviyesinde dinlemeyin. Taşınabilir ses cihazınızı dinledikten sonra kulaklarınızda çınlama olursa, sesleri boğuk duymaya başlıyorsanız veya herhangi bir geçici işitme güçlüğü yaşarsanız kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Çocuk Güvenliği

Bu cihazın paketi içinde, çocuklar tarafından yutulması halinde nefes alamama veya ciddi yaralanma ya da ölümle sonuçlanan boğulmaya neden olabilecek küçük parçalar bulunur. Bu cihaz ayrıca, cihaz uygun biçimde kullanılmadığında ya da saklanmadığında tehlikeli olabilecek dahili pil de içerir. Bu cihazı ve aksesuarlarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Uygun Cihaz İmhası

Çevreye zarar vermekten kaçınmak için, bu cihaz ve pili geri dönüşümde kullanılmalıdır. Cihazınızın ve içindeki pilin imhası tüm geçerli yasalara uygun şekilde yapılmalıdır. Bu cihaz ve pilinin ev çöpleriyle birlikte atılması kanunlarca yasaklanmış olabilir. Hiçbir zaman pili ateş içine veya diğer tehlikeli ya da yanıcı maddelerle birlikte atmayın.

Patlama riski olan ortamlar

- Tabletinizi yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Tabletinizin ve aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

RF Etkisi

Elektronik Cihazlar. Çoğu modern elektronik donanım RF sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik donanım, kablosuz cihazınızdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp pilleri. Olası bir paraziti önlemek için kalp pili üreticileri kalp pili ile tablet gibi sinyal alıp gönderen cihazlar arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını önermektedirler. Bunun için cihazı kalp pilinizin bulunduğu yerin karşı yönündeki kulağınızla kullanın ve göğüs cebinde taşımayın.

İşitme Cihazları. Bazı dijital kablosuz cihazlar işitme cihazlarının çalışmasını etkileyebilir. Bu tip bir durumda hizmet sağlayıcınıza danışın (veya alternatifleri görüşmek için müşteri hizmetleri hattını arayın).

Diğer Tıbbi Cihazlar. Başka bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisine karşı korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üreticisine danışın. Doktorunuz da bu bilgiyi size sağlayabilir.

Sağlık Tesisleri. Sağlık tesislerindeyken, tesiste cihazı kapatmanızı isteyen bir uyarı asılıysa cihazınızı KAPATIN. Hastanelerde ve sağlık tesislerinde harici RF enerjisine karşı hassas olan donanım bulunabilir.

Araçlar. RF sinyalleri, motorlu araçların yanlış kurulmuş ya da yetersiz korumalı elektronik sistemlerini etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın. Ayrıca aracınıza daha sonra eklenmiş donanım varsa üreticilerine danışın.

Uyarı Bulunan Tesisler. Cihazınızı kapatmanızı belirten uyarıların asıldığı tesislerde cihazınızı KAPATIN.

Uçakta. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce tabletinizi kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Patlama Alanları. Patlatma operasyonlarının etkilenmesini önlemek için "patlatma alanlarında" veya "İki yönlü telsizleri kapatın" uyarısının bulunduğu alanlarda cihazınızı KAPATIN. Tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

Radjo frekansj enerjjsjne maruz kalma

BU AYGIT, RADJO DALGALARINA MARUZ KALMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI TALİMATLARA UYMAKTADIR

Radjo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. LG-V901 modeli bu mobil cihaz, radjo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağılı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radjo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, cihazın kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG cihaz modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radjo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu cihaza yönelik en yüksek SAR değeri, vücutta taşındığında, bu kullanıcı kılavuzunda açıklandığı üzere 0,256 W/kg'dır.

- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi, gerek çevre gerek insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğü veya ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işareti tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Cihazınızı tanıyın

Cihazı kullanmadan önce lütfen bu bölümü okuyun!

Pil Ömrünü optimize etmek için:

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Pilinizin ömrünü uzatmak için:

- Wi-Fi, Bluetooth veya GPS gibi kullanmadığınız telsiz iletişimlerini kapatın.
- Ekran parlaklığını kapatın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa olarak ayarlayın.
- GMail™, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- Eğer herhangi bir Wi-Fi ve/veya Bluetooth bağlantısı kurmayacaksanız Uçuş modunu açın.

Pil şarj seviyesini kontrol etmek için:

- Uygulamalar > Ayarlar > Tablet hakkında > Durum

Pil kullanımını görüntülemek ve kontrol etmek için:

Pil Kullanımı ekranı, en yüksekten en düşük pil kullanımına, pil tüketen uygulamaları listeler. Çok fazla güç tüketiyorlarsa, indirmiş olduğunuz uygulamaları kapatmak için bu ekranı kullanabilirsiniz.

- Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar > Pil Kullanımı.

USB Sürücüsünü indirmek için:


USB hata ayıklamasını kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza **"LG USB Sürücüsü"**nü yüklemeniz gerekir.

LG USB Sürücüsü, LG web sitesinden indirilebilir (www.lg.com). <http://www.lg.com> adresine gidin ve bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin.

Ekran donduğunda cihazınızı yeniden başlatmak için:


Eğer cihaz kullanıcı girişine cevap vermezse ya da ekran donarsa:

Arka kapağı çıkarın ve cihazınızı yeniden başlatmayı işaret eden bir nesnenin bulunduğu **SIFIRLA düğmesine** basın. Bu da işe yaramazsa, lütfen müşteri hizmetleriyle temasa geçin.

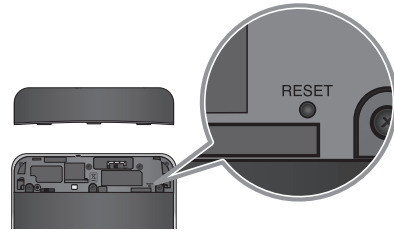

Optimum cihaz performansı sağlamak için:

- Wi-Fi veya Bluetooth bağlantısını kullanırken Tabletinizin arka kapağının takılı olduğuna emin olun. Çünkü Wi-Fi ve Bluetooth için dahili anten arka kapak üzerinde konumlandırılmıştır. Bu yüzden kapağı çıkarmanız sinyal performansını düşürecektir.
- Veri alır veya gönderirken, cihazın, antenin bulunduğu kısmını tutmaktan kaçının. Cihaz kullanımdayken antenin bulunduğu kısım ile temastan kaçınmak, anten performansını ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarır.

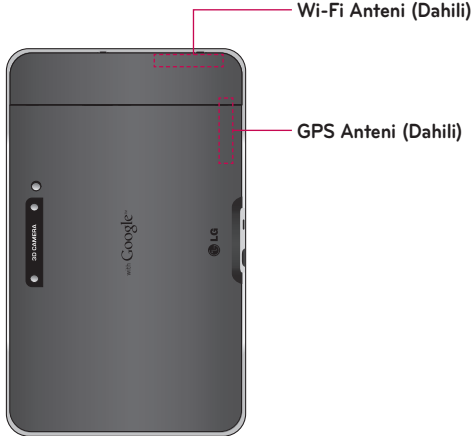

USB ile bilgisayara dosya aktarmak için:

Bilgisayara **Windows Media Player**'in son sürümünü yüklemelisiniz.


Daha fazla bilgi için sayfa 28'de '**USB ile bilgisayara bağlanma**' bölümüne bakın.

Açık kaynaklı bir uygulama ve OS yüklemekten önce:

⚠ UYARI: Cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Bazı uygulamalar cihazınıza doğru şekilde kurulmamışsa cihazınız normal çalışmayabilir ve ciddi bir hata oluşabilir. Bu uygulamaları, tüm verilerini ve ayarlarını cihazdan kaldırmamız gerekecektir.

⚠ UYARI: Üretici tarafından sağlanan dışında bir OS yüklemeniz veya kullanmanız, cihazınızın arızalanmasına ve garanti kapsamından çıkmasına neden olabilir..

Cihaz bileşenleri

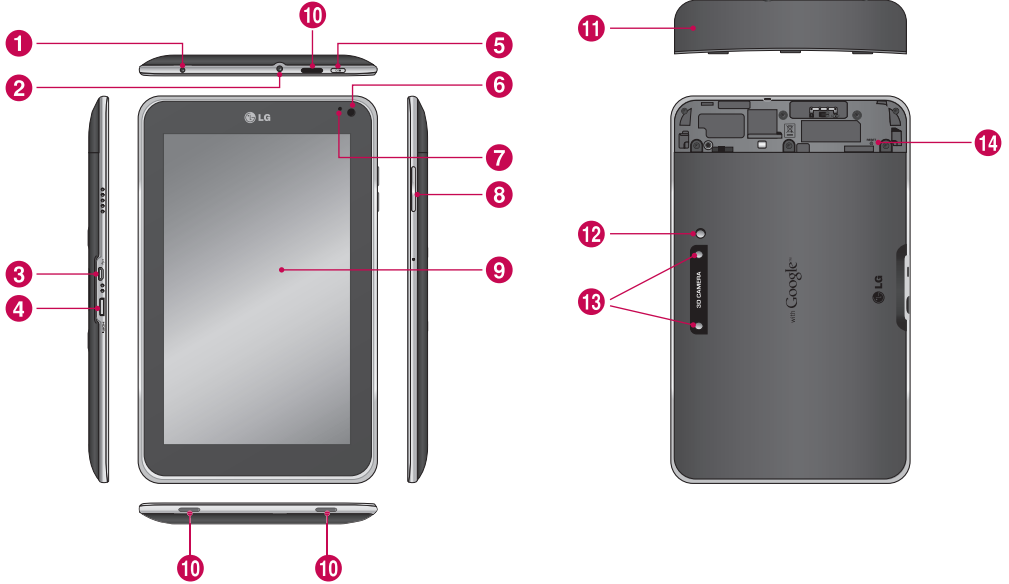

⚠ UYARI: Cihaz üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran işlevselliklerine zarar verebilir.

1	Şarj cihazı bağlantı noktası , cihazınızı verilen adaptörle şarj etmenizi sağlar.
2	3,5 mm Kulaklık Jakı rahat, handsfree kullanım için isteğe bağlı bir kulaklık takmanızı sağlar. Ayrıca müzik dinlemek için de kulaklık takabilirsiniz.
3	USB kablosu bağlantı noktası bir USB kablosu bağlamanızı sağlar.
4	HDMI kablosu bağlantı noktası bir HDMI kablosu bağlamanızı sağlar.
5	Güç/Kilit Tuşu cihazınızın ekranını kilitler. Kapatma menüsünü açmak için basılı tutun.
6	Ön taraftaki Kamera Lensi fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılır. En iyi performans için temiz tutun.
7	Ortam Işığı Sensörü mevcut ortam ışığını algılar ve ekranın arka ışığını otomatik olarak artırır ya da azaltır.
8	Ses Seviyesi Tuşları bildirim ve medya ses düzeylerini ayarlamanıza olanak tanır.
9	Dokunmatik ekran uygulamalar, tarih, saat, sinyal durumu ve pil gücü gibi cihazınızı çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgileri görüntüler.
10	Hoparlör bildirim ve sesleri duymanızı sağlar.
11	Arka Kapak Reset (Sıfırla) butonuna arka kapağı çıkararak ulaşırsınız.
12	Kamera Flaşı düşük ışıklı koşullarda fotoğraf çekerken veya video kaydederken fotoğraf ve video kalitesine yardımcı olur.
13	Arka taraftaki Kamera Lensleri fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılır. En iyi performans için temiz tutun.
14	Reset (Sıfırla) düğmesi cihazınızı yeniden başlatır.

Pilin şarj edilmesi


Cihazınız, dahili şarj edilebilir pile sahiptir. Kullanım ve bekleme süresini maksimuma çıkarmak için kullanılmıyorken pili dolu tutun. Pil şarj seviyesi, ekranın sağ alt köşesindeki Durum Çubuğunda gösterilir.

Pil seviyeniz %15'in altına düştüğünde, cihazınız, düşük pil gücünü belirtmek üzere bir uyarı sesi verecektir. Pil seviyesi çok düşük hale gelirse, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pili şarj edin.

⚠ NOT: Pil ömrünün artması için pilin tam şarjlı olması gerekir.

NOT: Lütfen LG cihazınızı şarj etmek için yalnızca onaylı bir şarj cihazı kullanın. Şarj cihazı bağlantı noktasının hatalı kullanımı ve uyumsuz bir şarj cihazı veya adaptör kullanımı cihazınıza hasar verebilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.


1. Cihazla birlikte verilen adaptörü elektrik prizine takın.
2. Diğer ucu (gösterildiği gibi) cihazın şarj cihazı bağlantı noktasına takın.

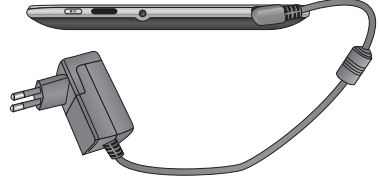

⚠ UYARI: Fişi cihazın şarj cihazı bağlantı noktasına tam olarak takın, aksi halde cihazınız şarj olmayabilir.

NOT: USB kablosu yeterli gücü sağlamadığı için Tabletınızı şarj etmek için kullanılamaz. Lütfen şarj işlemi için dahilindeki seyahat adaptörünü kullanın.

Cihazınızı açma ve kapama

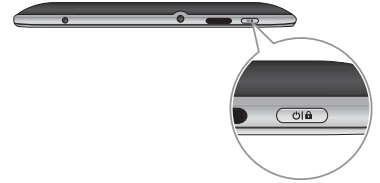

- Cihazı açmak için **Güç/Kilit Tuşu**'na birkaç saniye basın.
- Cihazı kapatmak için **Güç/Kilit Tuşu**'na birkaç saniye basın ve ardından onaylamak için **Tamam** tuşuna dokununuz.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Cihazı bir süre kullanmadığınızda ekran, istenmeyen bir işlemleri önlemek ve pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır ve kilitletlenir. Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda kilitlemek için **Güç/Kilit** tuşuna basın.

1. **Güç/Kilit Tuşu**'na basarak ekranı açabilirsiniz. Kilit ekranı görüntülenir.
2.  simgesini basılı tutun. Ekranda, parmağınızın etrafında bir daire belirir.
3. Parmağınızı bu daireyi çevreleyen en büyük çemberin ucuna sürükleyin. Ekran kilidi açılır ve üzerinde son çalıştığınız ekran belirir.

NOT: Bir Kilit Açma Düzeni oluşturduysanız, parmak ucunuzla bu düzeni çiziniz. Bir PIN veya Şifre oluşturduysanız, girin ve Tamam'a dokununuz.

Ekran kapanmadan önce bir gecikme zamanı ayarlamak için:

- Uygulamalar > Ayarlar > Ekran > Zaman Aşımı

Kilit ekranınızı emniyete alın

Ekranınızı kilitleyerek verilerinize ulaşmak, uygulama satın almak vb. işlemler yapmak için kilidi yalnızca siz açabilirsiniz.

İlk kez Kilit Açma Düzeni, PIN veya Şifre oluşturmak için:

- Uygulamalar > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Kilit ekranını yapılandır > Şekil PIN veya Şifre

Kilit Açma Düzenini ilk kez oluşturduğunuzda, bu işlemi nasıl yapacağınıza dair talimatlar içeren bir bilgilendirme göreceksiniz.

Bundan sonra cihazınızı açmak ya da ekran kilidini kaldırmak istediğinizde, ekran kilidini açmak için Kilit Açma Düzeninizi çizmeniz gerekecektir.

Ayrıca **PIN** veya **Şifre** kullanarak da ekranınızı kilitleyebilirsiniz. Oluşturduktan sonra, **Kilit ekranını yapılandır** menüsünden değiştirebilirsiniz.

NOT: Kilit Açma Düzeni, PIN veya Şifrenizi unutursanız:

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi girmek için 5 hakkınız vardır. Eğer 5 hakkı da kullandıysanız 30 saniye sonra tekrar deneyebilirsiniz.

1. Kilit açma düzeninizi unutursanız:

- Cihazda bir Google hesabı oluşturduysanız, **Deseni unuttunuz mu?** düğmesine dokununuz. Sonra, cihazınızın kilidini açmak için Google hesabınızla oturum açmanız gerekir.
- Cihazda bir Google hesabı oluşturmadıysanız, lütfen müşteri hizmetleriyle temasa geçin.

2. PIN veya şifrenizi unutursanız:

- Lütfen müşteri hizmetleriyle temasa geçin.

HDMI kullanımı

LG-V901, HDMI çıkışını destekler. HDMI çıkışı bulunan TV veya projektör gibi başka görüntü cihazlarından HDMI kablosu aracılığıyla cihazınıza kaydedilen Yüksek Çözünürlüklü videonun keyfini çıkarın. Cihazınızı görüntü cihazına bağlamak için cihazla birlikte verilen HDMI kablosunu kullanın.

Cihazınız aşağıdakileri destekler:

- Video - 1080p'e kadar çözünürlük
- Video dışı- 720p'e kadar çözünürlük
- 3D Kare Sıkıştırma - 720p'e kadar

NOT:

- Medya dosyalarının oynatılması, bağlanılan görüntü cihazına bağlı olarak zaman alabilir.
- HDMI onaylı olmayan bir kablo veya görüntü cihazı kullanıldığında dosyalar düzgün şekilde oynatılamayabilir.
- Cihazınızda ayarlı olan görüntü yönü yalnızca Yatay olabilir ve yönü değiştirmek üzere döndürülemez.
- Cihazınız, çıkış çözünürlüğünü bağlandığınız görüntü cihazının çözünürlüğüne göre otomatik olarak ayarlayabilir.
- HDMI bağlantısı sırasında, video oynatımı yalnızca görüntü cihazında görünür.

Google hesabı oluşturma

Tabletinizi ilk açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanıp Google hesabınızı Tablet üzerinde etkinleştirmeniz gerekir. Böylece istediğiniz Google servislerini kullanabilirsiniz.


Google hesabınızın oluşturulması

Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturum açın.

VEYA

1. **Gmail** gibi bir Google uygulamasına dokunun.
2. Kurulum ekranında, yeni bir hesap oluşturmak için **Hesap oluştur**'a dokunun. Bir Google hesabınız varsa, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin, ardından **Oturum Aç**'a dokunun.
3. Cihazınızda Google hesabı oluşturduktan sonra cihazınız otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eşleştirilecektir (Bu işlem senkronizasyon ayarlarına bağlıdır).

Google Hesabınızda oturum açmanız, cihazınızla web arasında Gmail ve Google kişilerinizi, takvimlerinizi eşleştirmenizi sağlar. Google Talk™ ve Android Market™ gibi Google uygulamalarını kullanmak için de Google Hesabınızda oturum açmanız gerekir.

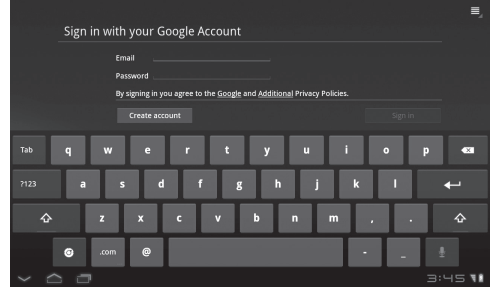

Ek hesaplar eklenmesi


Kurulumu yaptıktan sonra LG, geleneksel e-posta veya diğer hesap türlerine, yüklemiş olduğunuz uygulamalara bağlı olarak Google™, Microsoft Exchange ActiveSync. Her hesap, bazı ya da tüm hesap verilerini eşleştirir. Birden fazla Google Hesabı eklerseniz, yalnızca ilk oturum açtığınız Google Hesabı Google sunucularında yedeklenir. Yalnızca tek bir hesapla çalışan bazı uygulamalar, yalnızca oturum açtığınız ilk hesaptaki verileri görüntüler.

Ana ekranınız ve temel özellikleri

Ana ekranınızda gezinmek için parmağınızı sağa veya sola sürükleyerek Ana Ekran panellerinizi görüntüleyin. Ayrıca her paneli widget'lar ve favori uygulamalarınız, klasörlerinize kısayollarla kişiselleştirebilir ve bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

Ana ekran, cihazınızdaki tüm özelliklere erişmek için başlangıç noktanızdır. Uygulama kısayollarını, simgeleri, widget'ları ve diğer özellikleri görüntüler.

NOT: Bazı ekran görüntüleri cihaz sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

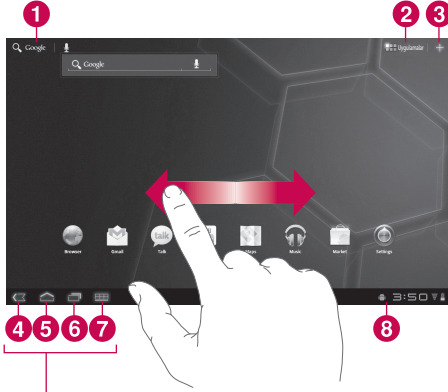

Gezime düğmeleri

1		Google Search™ , Google Arama Uygulamasını açar.
2		Uygulama Başlatıcısı , yüklenen uygulamaları görüntülemek üzere Başlat ekranını açar.
3		Ana ekran Ayarları ana ekran panellerinizi kişiselleştirmenize olanak tanır.
4		Geri bir önceki ekrana gider.
5		Ana Sayfa Ana ekrana geri döner.
6		Son Uygulamalar son kullandığınız uygulamaların listesini görüntüler.
7		Seçenekler yalnızca bazı uygulamalarda görüntülenir ve Android'in eski sürümleri için tasarlanmış uygulamaların seçenekler menüsünü açar.
8		Durum Çubuğu saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgeleri dahil olmak üzere cihazın durum bilgilerini görüntüler.

Gezinme düğmelerinin kullanılması

Sol altta yer alan Gezinme düğmeleri uygulamalar hızlıca geçiş yapmayı kolaylaştırır.

Bazı medya uygulamalarında, siz bir film, slayt gösterisi ve benzeri medyalar izlerken Gezinme düğmeleri ve Durum Çubuğu'nun yerini soluk noktalar alır, böylelikle dikkatiniz dağılmaksızın izlediğiniz görüntünün keyfini çıkarabilirsiniz. Tam görünümüne geri döndürmek için bir noktaya temsil ettiği kumandaymış gibi dokunabilir veya ekranın alt kısmındaki boş bir alana dokunabilirsiniz.

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Herhangi bir Ana ekran paneline uygulama simgeleri, kısayollar, widget'lar ve diğer öğeleri ekleyerek Ana ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz. Ayrıca duvar kağıdını da değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda bir öğeyi taşımak için


1. Ana ekranınızda öğeye basılı tutun.
2. Öğeyi ekranda yeni yerine sürükleyin. Öğeyi bir sonraki mevcut Ana ekran paneline sürüklemek için ekranın sağ veya sol kenarında durun.
3. Öğe, olmasını istediğiniz yere geldiğinde parmağınızı kaldırın.

Bir öğeyi Ana ekrandan silmek için

1. Uygulama başlatıcısı simgesi **Çöp kutusuna**  dönüşene kadar öğeye basılı tutun.
2. Öğeyi **Çöp Kutusu**'na  sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

Ana ekranınıza Widget'ların eklenmesi

1. Ana ekran panellerinizi  Ana ekrana dokunarak düzenleyebilirsiniz.
2. **Widgets** kategorisinde öğeye basılı tutun, ardından öğeyi istediğiniz Ana ekran paneline sürükleyin.
3. Ana ekran panelinde durun ve büyüdüğünde, öğeyi istediğiniz yere sürükleyin.
4. Öğe, olmasını istediğiniz yere geldiğinde parmağınızı kaldırın.
5. Ekran otomatik olarak **Ana ekran ayarlarına** geri dönecektir.

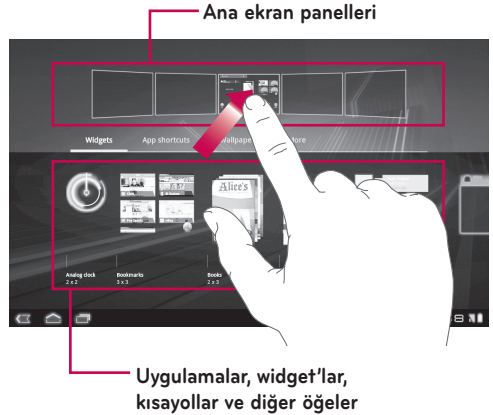

Ana ekran duvar kağıdının değiştirilmesi

1. **+** ögesine ve ardından **Duvar Kağıtları**'na dokunun.
2. **Galeri**'den, **Canlı Duvar Kağıtları**'ndan veya **Duvar Kağıtları**'ndan resim seçin.
3. Duvar kağıdına dokunun, ardından **Duvar kağıdını ayarlayın** (gerekliyse). Duvar kağıdının kırılması gerekiyorsa, kırın ve **Tamam**'a dokunun.

Daha Fazla Ekleme

Cihazınızın ana ekranına Sık Kullanılanlar ve Ayarlar menüleri gibi özel kısayol menüleri ekleyebilirsiniz.

Daha Fazla'ya dokunun ve eklemek istediğiniz menüyü/menüleri seçin.

Ana ekranınıza hızlı rehber simgesi ekleme

Ana ekranınızda favori kişinizin hızlı erişim simgesini oluşturabilirsiniz. Böylece kişilerinize ulaşmanız daha kolay hale gelir.

1. **+** ögesine ve ardından **Daha Fazla**'ya dokunun.
2. **Kişi**'ye dokunun. Kişi listeniz ekranda görünecektir. Ekleme istediğiniz kişiyi listeden seçin.
3. Kişiniz Ana ekrana eklenecektir.

Çoklu görev fonksiyonlarını kullanma

Android ile Çoklu görev kolaydır çünkü açık uygulamalar, başka bir uygulama açtığınızda çalışmaya devam eder. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanabilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Android, gerektiğinde durdurarak ve başlatarak her uygulamayı kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

Uygulamaların Açılması ve Aralarında Geçiş Yapılması

Son kullanılan uygulamaları listelemek için  simgesine dokunmanız yeterlidir. Uygulamaya dönmek için üzerine dokunun.



Durum ve Bildirim simgeleri

Her ekranın alt kısmında Durum Çubuğu görünür. Bildirim almış olduğunuzu ifade eden simgeleri ve o sırada saatin kaç olduğu ile birlikte cihazın durumunu ifade eden simgeleri gösterir.

Aşağıda Durum Çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth bağlı
	Alarm
	Uçuş modu
	Pil seviyesi
	Pil şarj oluyor
	Veri yükleme
	Karşıya veri gönderme
	Ekran Klavyesi Giriş Yöntemi
	Uygulama indirildi
	Yeni E-posta iletisi
	Yeni Gmail iletisi
	Müzik Açık
	Wi-Fi


Bildirimler Paneli ve Hızlı Ayarlar

Bildirimler Paneli, yeni mesaj alımı, takvim etkinlikleri, alarmlar ve yaklaşan etkinlikler gibi bildirimlerin yanı sıra Kablosuz, Bluetooth'u denetlemenize ve yönetmenize olanak sağlar. Bildirim aldığınızda, metin özet halinde görünür ve Durum Çubuğu'nda bildirim simgesi gösterilecektir. Ayarlarınıza bağlı olarak bildirim sesi duyabilirsiniz.

Son bildirimleri liste halinde görüntülemek için Bildirimler Paneli'ni açabilirsiniz. Durum Çubuğu'na bir kez dokunduğunuzda, Durum Ayrıntısı paneli ile birlikte Bildirimler panelini görebilirsiniz.

Durum ayrıntısı paneli

Bildirim paneli

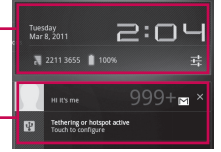

Hızlı ayarlar

Bildirim çubuğuna tıkladığınızda en çok kullanılan ayarlar için Hızlı ayarlar penceresi açılır.

Hızlı Ayarlar'da aşağıdaki simgeler görüntülenir.

	Uçak Modu'nu etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
	Sizi Kablosuz ve ağ ayarları menüsüne yönlendirir.
	Cihazı yatay pozisyona çevirdiğinizde ekran yönünü ekran yönünü otomatik olarak dönüştürmek için seçin.
	Ekran parlaklığını ayarlayın.
	Bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ve Durum Çubuğu'nda durum simgelerini görüntülemek için seçin.
	Sizi Ayarlar menüsüne yönlendirir.

Dokunmatik ekran ipuçları

Dokunmatik ekranınız cihazınız ile etkileşim kurmak ve onu kullanmak bakımından mükemmel bir yöntem sağlar.

Cihazınızda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Dokun – Tek bir parmak dokunuşu öğeleri seçer.

Basılı tut – dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun.

Sürükle – Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürüklemeye hareketi yapın.



Döndür – Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapın.

Kaydır – Kaydırma, odaklanma alanına gitmek veya liste boyunca ilerlemek için parmağınızı yatay veya dikey olarak ekranda hızlıca sürüklemek anlamına gelir. Örneğin: Beş panel üzerinde ilerlemek için parmağınızı Ana ekranda soldan sağa doğru kaydırın.

Ekranı döndürme – Yönü dikeyden yataya değiştirmek üzere ekran döndürülebilir.

Çift basma – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift basın.

Yakınlaştır ve Uzaklaştır – Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için resimleri, web sayfalarını görüntülerken veya harita üzerindeyken parmakları birbirine yaklaştırmak veya ekranın dışına doğru ayırın.

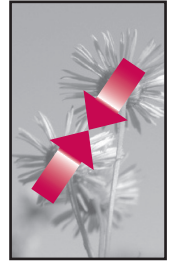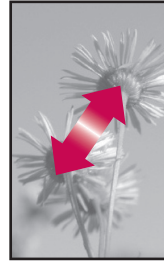

Ekran Klavyesi

Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

	Caps/Shift Tuşu büyük harfleri girmenizi sağlar. Caps/Shift Tuşunu kilitlemek için, iki kez dokunun. Kilidi açmak için tekrar dokunun.
	Ayarlar Tuşu giriş dilini değiştirmenizi veya Android klavye ayarlarına erişmenizi sağlar. Android klavye ayarlarına erişmek için bu tuşu basılı da tutabilirsiniz.
	Numara ve Semboller Tuşu numara ve semboller arasında girişi değiştirir.
	Enter Tuşu imleci sonraki alana veya metin satırına hareket ettirir ya da sorgunuzu gönderir.
	Kapat Tuşu klavyeyi ekrandan kaldırır.
	Sil Tuşu her dokunuşta tek bir boşluk veya karakteri siler. Metni daha hızlı silmek için basılı tutun.
	Sesten Metine Tuşu metni ses yoluyla girer.
	İfade Tuşu kolayca ifade eklemenizi sağlar. İfade listesini açmak için basılı tutun.

Ekran klavyesini kullanma

1. Yazmak istediğiniz yerdeki metin alanına dokunun. Ekran klavyesi otomatik olarak açılacaktır. Cihaz numaraları ile diğer özel amaçlara ait metin alanları numaraları ve sembolleri gösterebilir.
2. Yazmaya başlamak için klavyedeki tuşlara dokunun.
3. İşiniz bittiğinde  öğesine dokunun.

Konuşarak metin girme

Ekran klavyesi ile metin girebileceğiniz çoğu yerde konuşarak metin girebilirsiniz.

1. Metin alanına dokunun.
2. Klavyede  öğesine dokunun.
3. "Şimdi konuş" komutunu aldığınızda, girmek istediğiniz söz söyleyin.

Metin düzenleme

Metin alanlarında metni düzenleyebilir ya da kesebilir, kopyalayabilir veya yapıştırabilirsiniz.

1. Düzenlemek istediğiniz metne dokunun. İmleç dokunduğunuz yere gelir.
2. Sekmesi aracılığıyla imleci metni düzenlemek istediğiniz yere sürükleyin (Metni önceden kopyaladıysanız, imlecin üzerinde özet halinde Yapıştır paneli belirir).

Metni kesmek, kopyalamak veya yapıştırmak için:

1. Seçmek istediğiniz metne veya sözcüğe basılı tutun.
2. Seçili metin aralığını genişletmek ya da daraltmak için seçim sekmesini sürükleyin. Ya da **Hepsini seç'e** dokunun.
3. **Kes, Kopyala** veya **Yapıştır**'a dokunun.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

Kablosuz Ağlar

Kablosuz ile, kablosuz erişim noktası kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz. İlave ücret ödmeden Wi-Fi ile kablosuz İnternet'in keyfini çıkarabilirsiniz. **Kablosuz ayarı Açık** olduğunda, etkin ve kapsam dahilinde olan Kablosuz ağlar görüntülenir. Ağa bağlı olarak parolaya gereksinim duyabilirsiniz.

Wi-Fi'yi açın ve ağa bağlanın

1. **Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları > Wi-Fi**
2. Onay işareti Wi-Fi'nin açık olduğunu gösterir.
3. Etkin ve kapsam dahilinde olan kablosuz ağlar listesi yüklenecektir. Bağlanmak istediğiniz ağa dokunun.
4. Ağ açıksa, **Bağlan**'a dokunun. Ağ parola güvenlikliyse, parolayı girin ve **Bağlan**'a dokunun.

Bluetooth

Bluetooth cihazların bilgi alışverişi yapmasında kullanılan dar bir kapsama alanına sahip kablosuz iletişim teknolojisidir. En yaygın Bluetooth cihazları, müzik dinleme amaçlı kulaklıklar ile diz üstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi diğer taşınabilir cihazlardır.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için, cihazınızın Bluetooth bağlantısını açmanız gerekir. Cihazınızın Bluetooth özelliğini başka bir cihazla kullanmak için, öncelikle iki cihazı eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme, iki cihaz arasında güvenli bir bağlantı tesis eder.

Bluetooth Özelliğini Aç

- **Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Bluetooth**

Onay işareti Bluetooth özelliğinin açık olduğunu gösterir.

Cihazınızı bir Bluetooth cihazı ile eşleştirmek

Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

Bluetooth kapalıysa, öncelikle **Bluetooth** özelliğini açmak üzere ona dokunmanız gerekir.

• Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Bluetooth ayarları > Yakındaki cihazları bul

1. Cihazınız tarama yapacak ve kapsama alanındaki tüm Bluetooth cihazlarının kimliklerini gösterecektir. Eşleştirmek istediğiniz cihaz listede değilse, hedef cihazın bulunabilir olarak ayarlandığından emin olun ve tekrar tarama yapın.
2. Cihazınızla eşleştirmek istediğiniz cihazın kimliğine dokununuz. Şifre girmeniz istenirse, 0000 ya da 1234 deneyin (en yaygın şifreler) veya şifresini bulmak üzere hedef cihazla birlikte gelen belgelere başvurun.
3. Eşleştirme başarılı olduktan sonra cihazınız diğer cihaza bağlanacaktır.

USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma

Tabletiniz ile bilgisayar arasında müzik, resim ve diğer dosyaların aktarımını gerçekleştirmek için bir USB kablosu ile cihazınızı bilgisayara bağlayabilirsiniz. Ortam Aktarım Protokolünü (MTP) kullanarak, tablet depolama alanınızdaki içeriği yönetebilirsiniz.

NOT: MTP'yi kullanmadan önce lütfen öncelikle aşağıdaki bilgilendirmeyi okuyun!

- MTP'yi kullanmak için Windows Media Player'ın son sürümünü yüklemeniz gerekir. Windows Media Player'ın son sürümünü Microsoft web sitesinden yükleyebilirsiniz: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- MTP şunlarla birlikte çalışır:
 - Windows Media Player 10 veya üstü yüklü olan Windows XP Service Pack 2 veya üstü (Windows Media Player 11 veya üstü önerilir).
 - Windows Vista ve Windows 7.
 - XNJB üçüncü parti yazılımı ile Mac OS.
 - libmtp üçüncü parti yazılımı ile Linux.
- MTP modunu kullanmadan önce cihazınızın firmware'ini en son sürüme yükseltmelisiniz.

Tařınabilir Depolama Birimi olarak baęlamak:

1. Tabletinizi saęlanan USB kablosu ile baęlayın.
2. Tabletiniz tařınabilir cihaz olarak otomatik tanınacak.
3. Tabletinizi Bilgisayarım'ın içinde Depolama Birimi olarak bulabilirsiniz.
4. řimdi dosyalarınızı Tabletinize kopyalayabilirsiniz.
5. Dosya aktarımı esnasında ařaęıdaki ekran grntlenir.



NOT:

- Tablet bilgisayarınız ile eřleřtirilirken halihazırda alıřan dięer uygulamaların duraklatılabileceęini unutmayın. Bilgisayarınızdan iptal etme yoluyla eřleřtirmeyi durdurabilirsiniz.
- Ykleme veya eřleřtirme sresince ltfen USB kablosunu ıkartmayın. Yrtcnn arızalanmasına veya dosyaların hasar grmesine neden olabilir.

Windows Media Player ile Eřleřtirmek iin:

1. Desteklenen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bilgisayara baęlayın.
2. Baęlantı saęlandıęında, bilgisayarda aılır pencere belirecektir.
3. Windows Media Player'ı aın.
4. Aılır pencerede cihazınızın adını dzenleyin veya girin (gerekiyorsa).
5. Windows Media Player'da **Senk. sekmesini** seęin.
6. Kopyalamak istedięiniz dosyaları Ktphaneden seip **Sync listesine** tařıyın.
7. **Senk. Listesi** penceresinin altındaki **Senk. Bařlat** gesini tıklatın. **Senk. Listesi** iindeki dosyaları tabletinize kopyalayacaktır.

Windows Media Player kullanımı hakkındaki ayrıntılar iin, Windows Media Player Yardım'ına bařvurun.

Haritalar ve Latitude

Geçerli konumunuzu bulabilir, gerçek zamanlı trafik durumlarını görüntüleyebilir ve ayrıntılı yönergeler edinebilirsiniz. Bir adresin ya da belirli bir noktanın yerini belirlemek için sokak haritası ya da uydu görüntüsünden faydalanabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını açmak için

• Uygulamalar > Haritalar

Simge	Açıklama
	Haritalarda ara – İstediğiniz konumu arayabilirsiniz.
	Konumum – Haritada bulunduğunuz yeri işaretleyin.
	Yerler – Seçtiğiniz kategori ile ilgili olan geçerli konumunuz civarındaki yerleri arar.
	Yönlere – Girdiğiniz herhangi bir yerin yolunu bulmanızı sağlar. Veri girmek için Konumum'a ve Bitiş noktası alanlarına dokunun. Kişiler'den bir konumu veya harita üzerindeki bir noktayı da seçebilirsiniz.
	Katmanlar – Görünümü Trafik'ten Uydu, Arazi veya diğerleri olarak değiştirebilirsiniz.
	Daha fazla – Haritayı silin ya da Yıldızlı yerleri ve daha fazlasını bulun.

Tarif alma

1. Haritayı görüntülemekteyken,  öğesine dokunun.
2. Başlangıç noktanızı ve hedef noktanızı girin, adresi yazın veya kişilerden bulun.
3. Ulaşım yöntemini seçin ve **Git** öğesine dokunun.

Konumu yıldızlama

Kolayca bulmak amacıyla harita üzerindeki bir konumu ya da etiketli özelliği yıldızlayabilirsiniz.

1. Harita üzerindeki bir konuma ya da etiketli özelliğe basılı tutun.
 2. Açılan balona dokunun.
 3. Konumu yıldızlamak için ekranın üst kısmındaki gri yıldıza dokunun.
- Yıldızlı konumlarınızın listesini açabilir, böylelikle harita üzerindeki yıldızlı bir konuma kolayca gidebilirsiniz.
-  > **Yıldızlı Yerler** öğesine dokunun

Latitude'a Katılma

Google Latitude™ sizin ve arkadaşlarınızın birbirinizin konumlarını görebilmesini ve durum iletilerini birbirinizle paylaşabilmenizi sağlar. Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Latitude'a katılmanız ve ardından konumunuzu görüntülemek üzere arkadaşlarınızı davet etmeniz ya da arkadaşlarınızdan gelen davetleri kabul etmeniz gerekir.

Seçtiğiniz arkadaşlar ile konumunuzu paylaşmak üzere seçim yapmanızı sağlar.

- Google Haritalar uygulamasında bir haritayı görüntülerken >  > **Latitude'a dokunun**

Latitude ile arkadaşlarınızı bulma

1. Uygulamalar > Latitude >  > Arkadaş ekle
2. Davet etmek istediğiniz tüm kişileri işaretlemek için **Kişiler'den seç** ögesine dokunun. Bir ya da daha fazla e-posta adresi girmek için E-posta adresi ile ekle seçeneğine dokunun ve ardından Arkadaşları ekle seçeneğine dokunun.
3. Arkadaşlarınız davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Market

Android Market™, yararlı uygulamalar ve oyunlar indirmenize olanak sağlar. Android Market™'ten uygulama ve oyun yüklerseniz, menüde görünür. **Uygulamalarım** sekmesine dokunarak yüklenen uygulamayı kontrol edebilirsiniz.

Market uygulamasını açmak için

- **Uygulamalar > Market**

Uygulamaları yükleme

1. İçeriğine gözatmak için bir kategori seçin.
2. Yüklenecek bir uygulama seçin.
3. Ücretsiz uygulamalar için, **Yükle**'ye dokunun. Ücretli uygulamalar için, **ücret tuşuna** dokunun.
4. Uygulamanın erişim sağlayacağı bilgiler türündeki bilgileri okuyun. Uygulamanın erişim gereksinimlerini onaylıyorsanız, **Tamam**'a dokunun.

Uygulamaların kaldırılması

1. **Uygulamalar > Market**
2. **Uygulamalarım** sekmesine dokunun.
3. Kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin ve **Kaldır**'a dokunun.

Uygulamayı Ayarlar menüsünden de kaldırabilirsiniz.

- **Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet > İndirilen**

 **UYARI:** Cihazınızı ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Bazı uygulamalar cihazınıza doğru şekilde kurulmamışsa cihazınız normal çalışmayabilir ve ciddi bir hata oluşabilir. Bu uygulamaları, tüm verilerini ve ayarlarını cihazdan kaldırmanız gerekecektir.

Gtalk

Bu uygulama, Google Talk™ kullanan diğer insanlarla sohbet edebilmenizi sağlar. Oturumunuzu bilerek kapatıncaya dek, diğer uygulamaları kullanıyor olsanız dahi oturum açık kalır.

Arkadaşlar Listenizi Yönetme

Google Talk™ Arkadaşlar listeniz, arkadaş olma daveti gönderdiğiniz ya da davetini Google Talk™'ta kabul ettiğiniz arkadaşları kapsar. Arkadaşlar birbirini Google Talk™'ta sohbete davet edebilir ve birbirinin çevrimiçi durumunu Google Talk™'ta ve Gmail™ ve Google Maps™ gibi diğer uygulamalarda görebilir.

Arkadaş eklemek için :  öğesine dokunun ve arkadaşınızın e-posta adresini girin. Ardından **Davet gönder'e dokunun.**

Arkadaşla sohbet etme

1. Uygulamalar > Google Talk

2. Sohbet etmek istediğiniz arkadaşınızı bulun ve iletinizi girin. Ardından, göndermek için  öğesine dokunun.

Gönderip aldığınız iletiler ekranda görüntülenir ve kayıt altına alınıp alınmadığı, iletinin gönderildiği saat (kısa bir sürenin ardından yanıt verilmediyse) vb. gibi sohbet hakkındaki bilgiler de burada yer alır.

- Arkadaşınız sesli sohbeti kullanabilir durumdaysa,  ögesi Arkadaşlar listesindeki adının yanında görüntülenecektir. Sesli sohbete başlamak için konuşma ekranındaki  öğesine dokunun.
- Arkadaşınız görüntülü sohbeti kullanabilir durumdaysa,  ögesi Arkadaşlar listesindeki adının yanında görüntülenecektir. Görüntülü sohbete başlamak için konuşma ekranındaki  öğesine dokunun.

Google Talk™ oturumunu kapatmak

Google Talk™ oturumunuzu kapatabilirsiniz. Örneğin, cihazınıza yönelik Google Talk™ konuşmalarını sınırlamak istediğinizde. Ayrıca, oturumu kapatma pilinizin ömrünü arttırabilir.

- **Uygulamalar > Sohbet >  > Oturumu kapat**

E-posta

Cihazınızla kullanıcı dostu **E-posta** ortamının keyfini yaşayın. POP3, IMAP ve Exchange ActiveSync kullanarak birden çok E-posta hesabı ekleyebilirsiniz.

E-posta uygulamasını açmak için

- Uygulamalar > E-posta

Hesap ekleme

İlk kez E-posta uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur. İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

Diğer e-posta hesaplarını eklemek için:

- Uygulamalar > E-posta >  > Hesap ayarları > Hesap ekle

VEYA

- Uygulamalar > Ayarlar > Hesap & senk. > Hesap ekle

Gelen kutusunu açma

İlk kurulumdan sonra, **E-posta** gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

-  e-posta göndermenizi sağlar.
-  iletilerinizi posta web sunucusu ile senkronize eder.

Birleştirilmiş görünüm kullan

Birden fazla hesap eklediyseniz, tüm hesaplara gönderilen tüm iletileri görüntüleyebilirsiniz. Hesaplar renkli etiketlerle birbirinden ayrılır.

- Ekranın sol üst köşesindeki açılır menüden **Birleştirilmiş görünüm** ögesine dokunun. Ayrıca, bu menüde istediğiniz hesaba dokunarak hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Hesap ayarlarını değiştirme

E-posta hesabı kurulumunu bitirdikten sonra, genel ayarları değiştirebilir ve yeni e-posta alındığında bilgilendirilecek şekilde favori zil sesinizi ayarlayabilirsiniz ya da hesap ekleyip çıkarabilirsiniz.

- Uygulamalar > E-posta
-  > Hesap ayarları ögesine dokunun
- Gereksinimlerinize uygun olarak ayarları kişiselleştirin.

E-posta hesabını kaldırma

- Uygulamalar > E-posta >  > Hesap ayarları > Hesap kaldır

Gmail™

Gmail™ cihazınızı ilk kurduğunuzda yapılandırılmış halde bulunur. Senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak, cihazınızdaki Gmail™ web'deki Gmail™ hesabınız ile otomatik olarak senkronize edilir.

Gmail uygulamasını açtığınızda, gelen kutunuzda en son konuşmalar görüntülenir.

Gmail uygulamasını açmak için

- Uygulamalar > Gmail

Gelen Kutusu'nun sol üst köşesinde geçerli Google Hesabı görüntülenir. Birden fazla Gmail hesabınız varsa, her bir gelen kutusundaki iletileri görüntülemek üzere hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Belli e-postaları aramak için

- Uygulamalar > Gmail > 

Aradığınız sözcükleri içeren e-postalar ile birlikte tüm konuşmaları gösteren sonuç listesi görünecektir.

Kişiler

Cihazınıza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri, Google hesabınızdaki ya da kişileri eşleştirmeyi destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşitleyebilirsiniz.

Kişiler uygulamasını açmak için

- Uygulamalar > Kişiler

Yeni bir kişi ekleme

1. **Uygulamalar > Kişiler** ögesine dokunun.
2. Yeni bir kişi oluşturmak için  ögesine dokunun.
Gerekiyorsa, kişiyi eklemek istediğiniz hesabı seçin.
3. Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, resim alanına dokunun. Kamera ile fotoğraf çekmek için **Fotoğraf çek** veya Galerinizden bir resim seçmek için **Galeriden fotoğraf seç** seçimini yapın.
4. Eklemek istediğiniz iletişim bilgilerini girin.
5. Düzenlemeyi bitirdiğinizde **Tamam'a** dokunun.

Kişi düzenleme

Kişinin ayrıntılarını görüntülemek için,  ögesine dokunun ve istediğiniz kişi bilgilerini girin. Ardından, kişi girdisini kaydetmek için **Tamam'a** dokunun.

Rehberde arama yapma

Ekranın sol üst tarafındaki **Kişileri bul** ögesine dokunun ve bulmak istediğiniz adı girin. Eşleşen kişiler derhal görüntülenecektir. Aradığınız kişiye dokunun.

Kişi bulduktan sonra, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- E-posta göndermek için E-posta alanına dokunun.
- URL'ye bağlanmak için Web sitesi alanına dokunun.
- Haritadaki konumu bulmak için Adres'e dokunun.
- Anlık mesajlaşmaya bağlanmak için IM alanına dokunun.
- Kişi silmek için  ve **Kişi sil** ögesine dokunun.

Belleğinizde kişileri içe ve dışa Aktarma

Cihazınızın belleğinde vCard olarak kaydedilen kişiler mevcutsa, Kişiler uygulamanızda bunları içe veya dışa aktarabilirsiniz.

Ayrıca, cihazınızdaki tüm kişileri cihazınızın belleğine vCard dosyaları olarak aktarabilirsiniz.

Kişilerinizi dışa aktarmak için:

1. Uygulamalar > Kişiler
2. Dışa aktarmak istediğiniz kişiyi seçin.
3.  > İçe/Dışa Aktar > Tablet hafızasına aktar öğesine ve ardından **Tamam**'a dokunun.

Kişinizi içe aktarmak için:

1. Uygulamalar > Kişiler
2.  > İçe/Dışa Aktar > Tablet hafızasından içe aktar öğesine dokunun.
3. Bir veya birden fazla vCard dosyasını tek seferde içe aktarabilirsiniz. İstediğiniz seçimi yapın ve **Tamam**'a dokunun.
4. Açılan menüde, halihazırda belleğinizde bulunan tüm vCard dosyaları görüntülenir. İçe aktarmak istediğiniz vCard dosyasını/dosyalarını seçin.

Bluetooth aracılığıyla kişileri paylaşma

Kişi paylaşmak için:

1. Uygulamalar > Kişiler
2.  > Kişi paylaş > Bluetooth öğesine dokunun
3. Bluetooth özelliğinin Açık olup olmadığını kontrol edin ve tabletin yakındaki cihazları taramasına izin verin.
4. Göndermek istediğiniz cihazı listeden seçin.

Tüm görünür kişileri paylaşmak için:

5. Simgesine dokunun  > içe/dışa aktar > **Görülebilir kişileri paylaş** > **Bluetooth** daha sonra 3. ve 4. adımları takip edin.

Fotoğraflar ve videolar

Kamera

Kamera görüntü bulucunuzu tanıyın



Fotoğraf çekilmesi

1. Uygulamalar > Kamera

2. Cihazı tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
3. **Çekim** tuşuna hafifçe dokunduğunuzda, vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir. (Odak kutusu, yalnızca, arka taraf kamera modunda görünür.)
4. Nesne odaklama karesinin içinde olacak şekilde cihazı ayarlayın.

5. Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.

6. Parmağınızı **Çek** tuşundan çekin.

1	Zoom	Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak.
2	Beyaz dengesi	Görüntüye giren güneş ışığı miktarını ayarlayın.
3	Flaş modu	Flaşı etkinleştirin ve devre dışı bırakın.
4	Renk efekti	Yeni fotoğraf için renk tonu seçin.
5	Çek	Fotoğraf çekin.
6	Sahne modu	Manzara moduna geçin.
7	Kamera ayarları	Kamera ayarlarını değiştirin.
8	Galeri	Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişin.
9	Lens değiştir	Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
10	Video modu	Video moduna geçmek için video simgesine dokununuz.

Konum bilgisini fotoğrafınıza etiketleme


Cihazınızın konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirin. Bulunduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri coğrafi etiketlemeli fotoğrafları destekleyen bir bloga yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.

NOT: Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.

- Uygulamalar > Kamera > Kamera ayarları > Depolama konumu > Açık

Video Kamera

Kamera görüntü bulucunuzu tanıyın

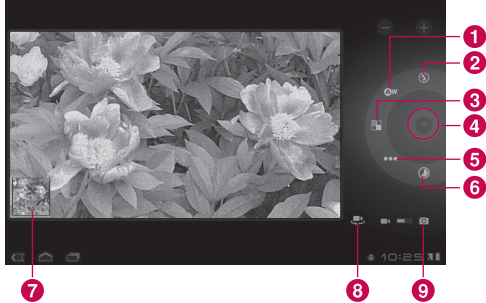

Video çekme

1. Uygulamalar > Kamera

2. Video modu tuşuna dokunun.

3. Cihazı tutarak, merceği kaydetmek istediğiniz konuya yönlendirin.

4. Kaydetmeyi başlatmak için bir kez **Kaydet** tuşuna dokunun. Görüntü bulucunuzda, videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı belirecektir.

5. Kaydetmeyi başlatmak için bir kez **Durdur** tuşuna dokunun.

1	Beyaz dengesi	Videoya giren güneş ışığı miktarını ayarlayın.
2	Flaş modu	Flaşı etkinleştirin ve devre dışı bırakın.
3	Renk efekti	Yeni video için renk tonu seçin.
4	Kaydet/Durdur	Video kaydetmeyi başlatır ve durdurur.
5	Video kalitesi	Video kalitesini ayarlayın.
6	Zaman atlama aralığı	Her bir çerçeveyi yürütüleceğinden çok daha yavaş bir hızla yakalar. Normal hızda yeniden yürütülürken, süre daha hızlı hareket ediyor ve böylece atlıyor gibi görünür.
7	Galeri	Kayıtlı videolarınıza video modundan erişin.
8	Lens değiştir	Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
9	Kamera modu	Kamera moduna geçmek için kamera simgesine dokununuz.

Galeri

Resim ve video albümlerinizi görüntülemek için **Galeri** uygulamasını açın.

Tüm resim ve video dosyalarınıza kolaylıkla erişmek için multimedya dosyalarını belleğinize kaydedebilirsiniz.

Galeri uygulamasını açmak için

- **Uygulamalar > Galer**

Albümlerinizi görüntüleme

-  her seferinde ana Galer
-  kamera uygulamasını açar.
-  dosya ve klasör özelliklerini sağlar.
-  tüm resimlerin slayt gösterisini yürütür.

Resimleri ve videoları görüntüleme ve tarama

Görüntülemek üzere albümdeki resim ya da videoya dokunun.

-  dosyayı cihaz belleğinden silin.
-  dosyayı başkalarıyla paylaşmanızı sağlar.
-  daha fazla seçenek açar.
- Resmi dikey (portre) ya da yatay (manzara) yönlü görüntülemek için cihazı döndürün. Resim yeni yönü ile gösterilir.
- Mevcut menüleri görüntülemek için resme dokunun.

- Parmak açıp kapayarak yakınlaştırpı uzaklaştırmayı yöntemini kullanabilirsiniz; yakınlaştırmak için iki parmak ucunuzu birbirinden ayırın ve uzaklaştırmak için iki parmak ucunuzu yan yana getirin.
- Resim yakınlaştığında, görüntüde olmayan kısımlarını görmek üzere resmi sürükleyin.
- Albümdeki sonra veya önce gelen resim ya da videoyu görüntülemek için ekranı sola ya da sağa oynatın.

Kişi simgesi ya da Duvar Kağıdı olarak resim kullanma

Kişi simgesi ya da duvar kağıdı olarak kullanmak üzere resim seçin.

1. Mevcut menülerini görüntülemek üzere resme dokunun, ardından  > **Resmi farklı ayarla** ögesine dokunun.
2. **Kişi fotoğrafı** ile **Duvar Kağıdı** arasından seçim yapın.
- Kişi fotoğrafını seçtiğiniz takdirde, kişi listenizden fotoğrafı ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- Duvar Kağıdı'nı seçtiğiniz takdirde, resmi kırpın ve **Tamam**'a dokunun.

Fotoğrafınız hakkındaki ayrıntıları alma

Başlık, Zaman, Dosya Boyutu vb. gibi fotoğrafın ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Mevcut verileri görüntülemek üzere resme dokunun ve ardından  > **Ayrıntılar** ögesine dokunun.

Resim paylaşma

1. Mevcut menülerini görüntülemek üzere resme dokununuz, ardından  öğesine dokununuz.
2. Açılan menüde, seçili resimleri paylaşmak üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokununuz. Gerekliyse gerekli bilgileri girin ve gönderin.

Dosyaları silme

Bir veya birden fazla albümün tüm içeriğini, tek tek resimleri veya videoları albümden silebilirsiniz.

1. Galerideyken, albüme, resme veya videoya basılı tutunuz.
2. Silmek istediğiniz dosyaların her birine dokununuz. Mevcut tüm dosyaları seçmek için **Hepsini seç** öğesini kullanabilirsiniz.
3. Dosya ya da dosyaları silmek için  öğesine dokununuz.

3D Kamera ve 3D Yürütücü

3D Kamera görüntü bulucunuzu tanıyın



1	3D modu	3D kamera modunu seçin.
2	Derinlik kontrolü	3D videonun derinliğini kontrol edin.
3	3D Kamera ayarları	3D Kamera ayarlarını değiştirin.
4	Yardım	3D Kamera için size hızlı kılavuz sunar.
5	Galeri	Kayıtlı 3D videolarınıza 3D kamera modundan erişin.
6	Kaydet/Durdur	3D Video kaydetmeyi başlatır ve durdurur.

3D Video çekme

1. **Uygulamalar > 3D kamera**
2. Cihazı tutarak, merceği kaydetmek istediğiniz konuya yönlendirin.
3. Kaydetmeyi başlatmak için bir kez **Kaydet** tuşuna dokunun. Görüntü bulucunuzda videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile KAYIT görünecektir.
4. Kaydetmeyi başlatmak için bir kez **Durdur** tuşuna dokunun.

İPUCU: Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde **Yardım'**ı kullanın.

3D Video yürütme

1. **Uygulamalar > 3D Yürütücü**
2. 3D video listenizden video seçin. Otomatik olarak oynamaya başlayacaktır.
- **3D televizyonda 3D video izleme:**
HDMI kablo ile 3D televizyonunuz arasında bağlantı kurmak için  bu seçeneğe dokunun ve 3D gözlüğünüzü takın. (Sadece 3D destekli TV ler için)

Yardımcı programlar

Takvim

Takvim, etkinlikleri, toplantıları ve randevuları oluşturmayı ve yönetmeyi kolay hale getirir.

Takvim uygulamasını açmak için

• Uygulamalar > Takvim

Cihazınızın kurulumunu ilk kez yaptığınızda, mevcut bir Google hesabını kullanacak şekilde onu yapılandırdınız veya yeni bir hesap oluşturdunuz. Cihazınızda Takvim uygulamasını ilk açtığınızda, web'deki Google hesabınızın mevcut takvim etkinliklerini görüntüler.

Takvim, etkinliklerinizin cihazınız ve web arasında senkronize olmasını sağlayacaktır.

Takviminizi görüntüleme

1. Uygulamalar > Takvim

2. Ekranın sol üst köşesinde, Takvim'in farklı görünüm türlerini bulabilirsiniz (Gün, Hafta, Ay).

Cihazınıza eklediğiniz ve takvimleri senkronize kılacak şekilde yapılandırdığınız her bir hesaba ait etkinlikler Takvim'de görüntülenir. Her bir takvimin etkinliği farklı bir renkte görüntülenir.

Etkinlik oluşturma

1. Uygulamalar > Takvim >

2. Gerekli bilgileri girin ve **Tamam**'a dokununuz.

Senkronizasyonu ve görüntü ayarlarınızı değiştirin

Ayarlar ile, bir hesabın, Google™ veya başka bir takvim hizmeti arasında takvim etkinliklerindeki değişiklikleri senkronize edip etmeyeceğini denetleyebilirsiniz.

• Uygulamalar > Takvim > > Ayarlar

Saat

Tarih ve saati ekranınızda büyük karakterler ile görüntülemek için Saat'i kullanın. Alarmları ayarlamak için de bunu kullanabilirsiniz.

Alarm ayarlama

1. Uygulamalar > Saat > > Alarm ekle

2. Alarm ayarlarını girin ve **Ayarla**'ya dokununuz.

Alarm çaldığında, durdurmak için **Kapat**'a veya on dakika ertelemek için **Ertele**'ye dokununuz.

Hesap makinesi

Hesap makinesini açmak ve kullanmak için

1. Uygulamalar > Hesap Makinesi

2. Sayıları ve aritmetik işlemleri girin.

- Yazarken sayıları silmek için  öğesine dokunun.
Girdiğiniz tüm sayıları tek seferde silmek için  ögesini basılı tutun.
- Hesaplama sonucunu silmek için Sil öğesine dokunun.
- Girdiğiniz değeri kopyalamak için, giriş alanını basılı tutun.

Müzik

Müzik uygulaması, cihazın belleğinde kayıtlı olan ses dosyalarını yürütür. Müzik uygulamasını açmadan önce ses dosyalarını bilgisayardan belleğe kopyalayın.

Müzik uygulamasını açmak için

• Uygulamalar > Müzik

NOT: Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal kanunlarını inceleyin.

Müzik kitaplığınızı görüntüleme

Müzik uygulaması belleğe kopyalamış olduğunuz müzik dosyalarına ait belleği arar ve sonra her bir müzik dosyasındaki bilgilere uygun olarak müzik kataloğunuzu oluşturur.

Müzik kitaplığı ekranı, müzik kitaplığınızı **Yeni ve son, Albümler, Sanatçılar, Şarkılar, Çalma Listeleri** veya **Türler** ölçütlerine göre düzenlenmiş olarak görüntüleme seçenekleri ile birlikte açılır.

Bir çalma listesi oluşturma

1. Kitaplıkta bir şarkı listesini görüntülerken, şarkı adının sağındaki  ögesine dokununuz.
2. **Çalma listesine ekle** ögesine dokununuz.
3. Yeni çalma listesi için dokununuz. Önceden oluşturduğunuz bir çalma listesine şarkı eklemek isterseniz, adına dokununuz.
4. Çalma listesine ait adı girin, ardından **Tamam'a** dokununuz.

Müzik çalma

Müzik dinlemek için kitaplığınızda bulunan istediğiniz müzik dosyasına dokununuz.

Çalma ekranı açılır ve dokunduğunuz şarkı ya da albümdeki ilk şarkı veya diğer çalma listesi çalmaya başlar. Çalma işlevi, uygulamalar arasında geçiş yaptığınızda bile ancak siz durdurduğunuzda durur.

Çalma işlevini kontrol etmek için:

Çalma ekranı, şarkıların yürütülmesini, albümleri ve çalma listelerini kontrol etmeniz için dokunabileceğiniz çeşitli simgeler bulundurulur.

Simge	Açıklama
	Oynatmayı duraklatmak için dokununuz.
	Oynatmaya devam etmek için dokununuz.
	Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokununuz.
	Albümde, çalma listesinde önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokununuz.
	Mevcut çalma listesini karıştırma modunda oynatabilirsiniz (şarkılar rastgele sırada çalınır).
	Tekrarlama modunu ayarlamak için dokununuz: tekrarlama, çalma listesini tekrarla veya çalan parçayı tekrarla .

Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan tablet cihazınıza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

Web sayfalarını açma

1. Uygulamalar > Tarayıcı

2. URL alanına dokunun ve URL'yi girin, ardından  ögesine dokununuz.

Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ekrana çift basın. Ayrıca iki parmak hareketini de kullanabilirsiniz; iki parmağınızı ekrana koyun ve yavaşça yan yana getirin ya da ayırın.

Web sayfasına göz atarken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

	Yeni sekme açın.
	Geçerli web sayfasını Sık Kullanılan olarak ekleyin.
	Web sayfasını yenileyin.
	Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız sayfaya gidin.
	Önceki sayfaya gider.

	Geçerli Sık Kullanılanlarınızı görün ve yeni bir sık kullanılan ekleyin. Tarayıcı geçmişinizi de görebilirsiniz.
	Web sayfalarını arayın.

Birden çok sayfa açma

Bu özellik ile, birden çok web sayfasını eşzamanlı olarak kullanabilirsiniz. Web sayfasını yeni bir sekmede açmak için sadece  ögesine dokununuz.

Ana ekranınıza Sık Kullanılanların eklenmesi

Bu özellik ile Ana ekranınıza hızlı erişim menüleri oluşturun. Favori siteniz için simgeler ekleyebilir ve Ana ekranınızdaki simgeye dokunarak diğer menüler gibi hızlı erişim oluşturabilirsiniz.

- Uygulamalar > Tarayıcı >  > Sık kullanılan ekle > Ana ekrana ekle > Tamam

Tarayıcı ayarlarını değiştirme

- Uygulamalar > Tarayıcı >  > Ayarlar

Ayarlar

Ayarlar uygulaması, cihazınızı özelleştirme ve yapılandırma bakımından birçok araç barındırmaktadır. Bazı fonksiyonlar başka bir bölümde ayrıntılı sunulmuştur.

• Uygulamalar > Ayarlar

Kablosuz ağ ayarları

Kablosuz ve Bluetooth bağlantılarını yönetmenizi sağlar. Ayrıca uçak modunu açmanızı sağlar.

Uçak modu – Uçak modu etkinken, tüm kablosuz iletişimler devre dışıdır.

Wi-Fi ayarları – Kablosuz erişim noktalarını ayarlamanızı ve yönetmenizi sağlar.

- **Wi-Fi** – Kablosuz'u açmak için onay işareti koyun böylece Kablosuz ağlara bağlanabilirsiniz.
- **Ağ bildirimi** – Açık bir Kablosuz ağ mevcut ve kapsama alanında olduğunda bildirim almak için onay işareti koyun.
- **Wi-Fi ağları** – Önceden yapılandırmış olduğunuz ve cihazın son Kablosuz ağ taramasında algılanan Wi-Fi ağlarının listesini görüntüler.
- **Wi-Fi Ağ ekle** – SSID'sini (yayın adı) ve güvenlik türünü girerek Kablosuz ağ eklemenizi sağlar.

Ses

Ses ayarlarını yapmanızı sağlar.

Ses – Multimedya, Bildiri ve alarm ses ayarlarını yapabilirsiniz.

Bildirim sesleri – Bildirimler için ses ayarlarını yapabilirsiniz.

Sesli Seçim – Ekran seçimlerinde ses çıkar

Ekran kilidi sesleri – Ekranı kilitlerken / kilidini açarken ses çıkar

Ekran

Ekran ayarlarınızı yapmanızı sağlar.

Parlaklık – Ekran parlaklığını ayarlar.

Ekranı otomatik döndür – Cihazı yatay çevirdiğinizde ekran yönünü ekran yönünü otomatik olarak dönüştürmek için onay işareti koyun.

Animasyon – Bazı efektler, desteklenen tüm efektler için animasyonlu geçişler kullanmak veya cihazı isteğe bağlı hiçbir animasyon efekti olmadan kullanmak isteyip istemediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

Zaman aşımı – Ekrana dokunduktan ya da tuşla bastıktan sonra ekranın kararması için beklenecek sürenin ne kadar uzun olacağını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır. En iyi pil performansı için, en kısa gecikmeyi kullanın.

Konum ve güvenlik

Bilgi ararken veya konum tabanlı uygulamaları kullanırken konumunuzu kullanma ve paylaşma bakımından tercihlerinizi ayarlamanızı sağlar.

Kablosuz şebekeleri kullan – Eğer Kablosuz şebekeleri kullan seçeneğini kullanırsanız Tabletiniz konumunuzu Wi-Fi ağlarını kullanarak bulur. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google™'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

GPS uydularını kullan – GPS uydularını etkinleştir özelliğini işaretlerseniz, cihazınız sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirleyecektir.

Google araması için konum kullanma – Gelişmiş sonuçlar açısından Google aramanın konumunuzu kullanmasını sağlamak için onay işareti koyun.

Ekran kilidini yapılandır – Cihazınızı güvende tutmak için kilit açma düzeni kurun. Bu seçeneği ayarlarken, Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen yerine PIN ya da Şifre'yi de ayarlayabilir veya bunu Güvenliksiz ya da Kapalı olarak bırakabilirsiniz.

Daha sonra cihazınızı açtığınızda ve ekranı uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

Sahip bilgileri – Kilitleme ekranında sahip bilgilerini görüntülemek isterseniz bu seçimi yapmanızı sağlar.

Görünür parolalar – Parolalarınızın görüntülenmesi için seçin ya da gizlenmeleri için bu seçimi kaldırın.

Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntülemenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Güvenli kimlik bilgilerini kullan – Güvenlik sertifikalarına erişmenizi sağlar.

USB bellekten yükle – USB bellekten sertifikaları yüklemenizi sağlar.

Şifreyi Ayarla – Kimlik bilgileri depusunun şifresini ayarlar ya da değiştirir.

Sertifikaları temizle – Tüm içeriklerin kimlik bilgileri deposunu siler ve şifresini sıfırlar.

Uygulamalar

Cihazınıza yüklü olan uygulamalar hakkında ayrıntıları görüntülemenizi, bunları verilerini yönetmenizi, durmaya zorlanmalarını ve web sitelerinden ve e-posta yolu ile edindiğiniz uygulamaların kurulumuna izin vermek isteyip istemediğinizi ayarlamanızı sağlar.

Uygulamaları Yönet – Boyutları ile birlikte cihazınıza yüklü olan tüm uygulamaların ve diğer yazılımların listesini açar.

Çalışan hizmetler – Şu anda çalışan hizmetleri görüntülemenizi ve kontrol etmenizi sağlar.

Depolama kullanımı –Uygulamalar tarafından kullanılan depolama miktarını görüntülemenizi sağlar.

Pil kullanımı – Hangi uygulamaların pil tükettiğini görüntülemenizi sağlar.

Bilinmeyen Kaynaklar – Web sitelerinden, e-postadan veya Android Market™ dışındaki diğer konumlardan elde ettiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin verir.

Geliştirme – Uygulama geliştirme bakımından seçenekleri ayarlamanızı sağlar.

NOT: USB hata ayıklamasını kullanmak için, öncelikle bilgisayarınıza **"LG USB Sürücüsü"**nü yüklemeniz gerekir.

LG USB Sürücüsü, LG web sitesinden indirilebilir (www.lg.com). <http://www.lg.com> adresine gidin ve bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin.

Hesaplar ve senkronizasyon

Arka plan verisi eşleştirmesini ya da Otomatik senkronizasyonu etkinleştirmenizi sağlar. Ayrıca, hesap doğrulayabilir ya da ekleyebilir ve veri ile senkronizasyon ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bu sayede, Google™ ve diğer desteklenen hesaplarınızı ekleyebilir, kaldırabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, tüm uygulamaların verileri kendi programlarına gönderme, alma ve senkronize etme işlemlerini yapıp yapmayacağını ve tüm uygulamaların kullanıcı verilerini otomatik olarak senkronize edip etmeyeceğini kontrol etmek üzere bu ayarları kullanabilirsiniz.

Arka plan verisi – İçerisine çalışıyor olmanıza bağlı olmaksızın, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır.

Otomatik senk. – Uygulamaların kendi planlarına göre verileri senkronize etmesine izin vermeyi kontrol eder. Arkaplan verileri işaretli olmadığında **verileri senkronize etme otomatik olarak devre dışı bırakılır**.

Gizlilik

Kişisel bilgilerinizi yönetmenizi sağlar.

Verilerimi yedekle – Google sunucularına uygulama verilerini yedekleme ve diğer ayarlar için onay işareti koyun.

Yedek Hesap – Verilerinizin yedekleneceği hesabı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamayı yeniden yüklerken yedeklenmiş ayarları ve diğer verileri geri yüklemek için onay işareti koyun.

Fabrika verisi sıfırlama – Google hesap bilgileri, diğer hesaplara ait bilgiler, sistem ve uygulama veri ve ayarları ve indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler dahil olmak üzere dahili cihaz hafızasında tüm kişisel bilgilerinizi siler. Cihazı bu şekilde sıfırlarsanız, Tabletinizi ilk kez başlattığınızda aynı tür bilgileri girmeniz istenecektir.

İpucu: Bu fonksiyonu gerçekleştirmeden önce önemli verileri yedeklediğinizden emin olun.

Depolama

Tabletinizdeki kullanılabilir depolama hafızasını ve ne kadarının kullanıldığını gösterir.

Dil ve giriş

Dil ayarları:

Tabletinizdeki metin için dili seçin ve sözlüğüne eklemiş olduğunuz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini yapılandırın.

Ses tanıma ayarları:

Dil – Google ses tanıması için bir dil seçin.

Güvenli arama – Belirli metin ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek üzere cihazı ayarlayın.

Müştehcen sözcükleri engelle – Tanınan müştehcen sözcükleri sesli sonuçlardan gizlemenizi sağlar.

Metin-konuşma ayarları:

Bir örnek dinleyin – Geçerli ayarlarınızı kullanarak konuşma sentezleyiciden kısa bir örnek çalar.

Her zaman benim ayarlarımı kullan – Diğer uygulamalardaki kullanılabilir konuşma sentezleyici ayarlarının yerine bu ekrandaki ayarların kullanılması için işaretleyin.

Varsayılan Motor – Birden fazla metin-konuşma uygulaması yüklüyse hangisini kullanmak istediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Ses verilerini yükle – Cihazınızda konuşma sentezleyici verileri yüklü değilse, bu seçeneğe dokunma Android Market'a bağlanarak verilerin indirilmesi ve yüklenmesi sürecinde sizi yönlendirir. Veriler zaten yüklüyse bu ayar kullanılamaz.

Konuşma hızı – Sentezleyicinin ne kadar hızlı konuşmasını istediğinizi seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Dil – Sentezleyicinin okumasını istediğiniz metnin dilini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu özellikle çeşitli uygulamalarda metnin doğru şekilde söylenmesini sağlamak için **Her zaman benim Ayarlarım ayarını kullan seçeneğiyle birlikte** faydalıdır.

Motorlar – Cihazınıza yüklü olan metin-konuşma motorlarını listeler. Ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için bir kez dokununuz.

Klavye ayarları:

Android Klavye ayarları, cihazınız dahilindeki ekran klavyesine uygulanır. Düzeltme ve büyük/küçük harf özellikleri klavyenin yalnızca İngilizce sürümünün etkiler.

Eriřilebilirlik

Yüklü olan tüm erişilebilirlik eklentilerini etkinleřtirmek için işaretleyin.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

NOT: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

NOT: Ařağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Tarih & Saat

Saat ve tarih ayarlarını deęiřtirmenize yarar.

Tablet hakkında

Yasal bilgileri görüntüler ve cihazınızın durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

Uyarı!

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

GPL, LGPL, MPL ve dięer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen řu adresi ziyaret edin <http://opensource.lge.com/>
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Yazılım güncelleme

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Mobil Yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla tabletinizin firmware'ini daha yeni sürüme rahatça güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut firmware'in daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Uygulamalar > Ayarlar > Tablet hakkında >

Sistem güncellemeleri, cihazınız için LG tarafından güncelleme yayınlandığında Android sistem firmware güncellemelerini kontrol etmenize izin verir.

OPMERKING: LG kendi takdirine bağlı olarak yalnızca belirli modeller için firmware güncellemeleri hazırlama hakkını saklı tutar ve her model için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Teknik veriler


Uyumluluk Beyanı		 LG Electronics
Tedarikçi Bilgileri		
İsim	LG Electronics Inc	
Adres	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Ürün Detayları		
Ürün Adı	WiFi Tablet Terminal Equipment	
Model Adı	LG-V901	
Ticari Adı	LG	
CE 0168		
Uygulanabilir Standartlar Bilgileri		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 62311:2008 / EN 62209-2:2010 EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009		
İlave Bilgi		
Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır. BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Beyan		
İsburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartları ve Yönergeletin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.		
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
İsim	Basılış Tarihi	
Doo Haeng Lee / Director	04 Nisan 2011	
		
Temsilci imzası		

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar **LG-V901** ile kullanıma elverişlidir (Aşağıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir).

Seyahat Adaptörü

Bu adaptör pili şarj etmenizi sağlar.



HDMI kablosu

LG-V901 ile HDMI uyumlu HDTV, PC ve Notebook gibi cihazlarınızı bağlayabilirsiniz.




Micro USB Çevirici

LG-V901, standart türde USB klavyesi ve USB Hub'ını destekler. Diğer USB cihazı türleri LG-V901 ile çalışmayabilir.



USB kablosu

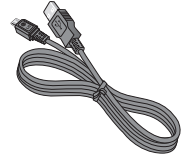

Kullanıcı Kılavuzu

LG-V901'iniz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.



NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarları kullanınız. Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun Giderme

Lütfen cihazı servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce cihazla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazları	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo kulaklık gibi Bluetooth ses cihazlarına bağlanabilir ve Galerî/Kişiler menüsü aracılığıyla resimler, videolar, kişiler vb. paylaşabilirsiniz.
Veriler Kişiler Yedeği	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Kişiler verileri cihazınız ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronizasyon	Gmail™ ile tek yönlü senk. mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senk. kullanılabilir.
Veriler Senkronizasyon	Tüm E-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir.
Google Service™ Gmail Oturum Açma	Gmail™'e her erişmek istediğimde Gmail™ oturumu açmam gerekecek mi?	Bir kez Gmail™ oturumu açtıktan sonra, tekrar Gmail™'e oturum açmanız gerekmez.
Google Service™ Google hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, cihaz aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Cihaz Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
Cihaz Fonksiyonu Zil sesi	.MP3 dosyasını zil sesi olarak kullanmak istediğimde bunun için bir dosya boyutu sınırlaması mevcut mu?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Cihaz Fonksiyonu Gezinti	Cihazıma başka bir gezinti uygulaması yüklemem mümkün mü?	Android Market™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulama yüklenebilir ve de kullanılabilir.
Cihaz Fonksiyonu Senkronizasyon	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail & MS Exchange sunucusu (Şirket E-posta Sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Cihaz Fonksiyonu Güvenlik	Cihazın güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Cihaza erişmeden ve kullanmadan önce Kilit Açma Düzeni, PIN veya Şifre girmeyi gerektirecek şekilde cihazı ayarlayabilirsiniz.
Cihaz Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit Açma Düzenimi unutursam ne yapmalıyım?	Kilit Açma Düzenini 5 kez denedikten sonra, Düzeni unuttunuz mu? seçeneğine dokunabilirsiniz. Cihazınızın kilidini açmak için Google hesap bilgilerinizi kullanın.
Cihaz Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit Açma Düzenini unuttuysam ve cihazda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Kilit Açma Düzenini girmeden cihazınıza erişim sağlayamayacaksınız. Kilit açma düzeninizi unuttuysanız, lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Cihaz Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	1. Ana ekrandan Uygulamalar ögesine dokununuz. 2. Ayarlar > Konum ve güvenlik ögesine dokununuz. 3. Kilitleme ekranını yapılandır ögesine dokununuz (ayarların Kilitleme ekranı bölümü altında). Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür. 4. Düzen ögesine dokununuz ve düzeninizi bir kez çizerek kurunuz ardından tekrar onaya sununuz.
Cihaz Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Cihaz Fonksiyonu Dil Desteği	dili değiştirmek mümkün mü?	Cihazın çift dilli özellikleri mevcut. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan, Uygulamalar ögesine dokunun, sonra Ayarlar ögesine dokunun. 2. Dil ve giriş > Dil seç ögesine dokunun. 3. İsteddiğiniz dile dokunun.
Cihaz Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Cihazınızdan VPN erişimini yapılandırmak için, şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
Cihaz Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	1. Ana ekrandan Uygulamalar ögesine dokunun. 2. Ayarlar > Ekran ögesine dokunun. 3. Ekran ayarları altında, Zaman aşımı ögesine dokunun. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine dokunun.
Cihaz Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın sağ üst köşesinde Kaldır olarak etiketli çöp tenekesi simgesi görününceye dek sadece simgeye basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.
Cihaz Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	1. Ana ekrandan Uygulamalar ögesine dokunun. 2. Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet ögesine dokunun. 3. Uygulamaya dokunun, ardından Kaldır ögesine dokunun.
Cihaz Fonksiyonu Şarj cihazı	USB kablosu ile cihazımı şarj etmem mümkün mü?	Hayır, USB yeterli gücü sağlamıyor. Lütfen şarj işlemi için dahilindeki seyahat adaptörünü kullanın.
Cihaz Fonksiyonu Alarm	Cihaz kapalı olduğunda alarmım ötecek mi yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Cihaz Fonksiyonu Alarm	Zil Sesi ayarım Kapalı şeklindeyse, Alarmımı duyacak mıyım?	Bu senaryoya göre Alarminız sesli olacak şekilde programlanmıştır.
Cihaz Fonksiyonu MTP	Windows Media Player 11'i yükledikten sonra cihazınız tanınmıyor?	Ortam Aktarım Protokol'ünü (MTP) destekleyen bazı cihazlar Windows XP için Windows Media Player 11'de tanınmayabilir. 1. Windows Media Player'ı kaldırdıktan sonra cihazla ilgili Konularda yer alan adımları gerçekleştirerek Cihaz Yöneticisi'nde cihazı kaldırın. 2. Taşınabilir cihazı bilgisayarınızdan çıkarın. 3. Taşınabilir cihazı bilgisayarınıza yeniden bağlayın. 4. Windows XP için Windows Media Player 11'i yeniden başlatın ve cihazınızın tanınıp Yürütücüde gösterildiğini doğrulayın.
Cihaz Özel. Pil Süresi	Cihazımın yeniden şarj etmem gerekene kadarki maksimum pil ömrü ne kadardır?	Bekleme : Yaklaşık 15 gün
Cihaz Özel. Multimedya	Cihazınız hangi ortam türü biçimlerini destekliyor?	Ses biçimi: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Görüntü biçimi: jpg, gif, png, bmp Video biçimi: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Kurtarma Çözümü Sıfırla	Ekran donduğunda cihazınızı yeniden nasıl başlatabilirim?	Eğer cihaz kullanıcı girişine cevap vermezse ya da ekran donarsa: Arka kapağı çıkarın ve cihazınızı yeniden başlatmayı işaret eden bir nesnenin bulunduğu SIFIRLA düğmesine basın. Bu da işe yaramazsa, lütfen müşteri hizmetleriyle temasa geçin.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Kurtarma Çözümü Fabrika Sıfırlaması	Nasıl fabrika sıfırlaması gerçekleştirebilirim?	1. Ana ekrandan Uygulamalar öğesine dokunun. 2. Ayarlar > Gizlilik > Fabrika verilerini sıfırla öğesine dokunun. 3. Uyarıyı okuyun ve Tableti sıfırla öğesine dokunun. 4. Her şeyi sil öğesine dokunun. Dikkat: Fabrika sıfırlaması gerçekleştiğinde, yüklü olan tüm uygulama ve kullanıcı verileri silinecektir. Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.



LG-V901 User Guide

This guide helps you get started using your tablet.
If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your device depending on your device's software.
- This device is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use... 5

Understanding your device13

Before you using the device, please read this!	13
To optimize Battery Life	13
To download the USB Driver.....	13
To reboot your device when the screen freezes.....	13
To assure optimal device performance.....	14
To transfer files to a computer using USB.....	14
Device components.....	15
Charging your battery.....	17
Turning your device on and off.....	17
Locking and unlocking the screen	18
Secure your lock screen.....	18
Using HDMI.....	19

Google account set up.....20

Your Home screen and basics.....21

Using the Navigation buttons.....	21
Customizing the Home screen	22

Using the Multi-tasking functions	23
Status and Notification icons.....	24
Notifications Panel and Quick Settings.....	24
Touch screen tips	25
On-screen Keyboard	26
Using the on-screen keyboard	26
Entering text by speaking	26
Editing text.....	26

Connecting to Networks and Devices27

Wi-Fi Networks.....	27
Turn on Wi-Fi and connect to a network.....	27
Bluetooth.....	27
Turn on Bluetooth	27
To pair your device with a Bluetooth device....	28
Connecting to a computer via USB	28

Maps and Latitude30

Getting directions	30
Starring a location	30
Joining Latitude	31
Finding your friends with Latitude	31

Market32

Talk.....33

- Managing Your Friends List 33
- Chatting with a friend..... 33
- To sign out of Google Talk™ 33

Email.....34

- Adding an account..... 34
- Opening inbox 34
- Using Combined view 34
- Changing account settings 34
- Remove an email account..... 35
- Gmail™ 35

Contacts.....36

- Adding a new contact..... 36
- Editing a contact..... 36
- Searching for a contact..... 36
- Importing and Exporting contacts to your memory 36
- Sharing contacts via Bluetooth..... 37

Photos and videos.....38

Camera38

- Getting to know your camera view finder..... 38
- Taking a photo..... 38
- Tagging location information to your photo.... 39

Video Camera 39

- Getting to know your video camera view finder 39
- Taking a video..... 39

Gallery40

- Viewing your albums 40
- Viewing and browsing pictures and videos 40
- Using a picture as a Contact icon or Wallpaper..... 40
- Getting details about your photo 40
- Sharing a picture 41
- Deleting files 41

3D Camcorder and 3D Player 41

- Getting to know your 3D Camcorder view finder 41
- Taking a 3D Video..... 42
- Playing a 3D Video 42

Utilities.....43

Calendar43

Viewing your calendar	43
Creating an event.....	43
Change synchronization and display settings	43
Clock	43
Calculator	44

Music45

Viewing your music library	45
To create a playlist	45
Playing music	45

Browser.....47

Opening webpages.....	47
Opening multiple pages	47
Adding Bookmarks to your Home screen.....	47
Changing browser settings	47

Settings48

Wireless & networks	48
Sound	48
Screen.....	48
Location & security	49

Applications.....	49
Accounts & sync.....	50
Privacy	50
Storage.....	51
Language & input	51
Accessibility.....	52
Date & time	52
About tablet.....	52

Software update53

Technical data.....54

Accessories55

Trouble shooting56

Guidelines for safe and efficient use

 **WARNING:** Failure to follow the below safety instructions could result in injury or damage to the device or other property.

BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device

Handling. Your device contains many sensitive components and should be handled with care at all times. Do not drop, disassemble, puncture, microwave, incinerate, paint or insert foreign objects into your device. If you put your device in a bag or suitcase without covering the power receptacle, metallic articles, such as a coin, paperclip or pen, may short-circuit the device. Always cover the power receptacle when not in use. Never attempt to repair the device yourself. Any defect or malfunction caused by your disassembling the device on your own, or through an unauthorized repair entity, will void the warranty.

Battery. This device has an internal rechargeable battery. The battery isn't user accessible and should only be replaced by an LG Authorized Service Center. Never replace or have replaced the battery with an unapproved battery since this could damage

the device or cause the device to explode or catch fire. The battery pack has protection circuits to protect against certain dangers, like overheating. Do not use the device near a place which generates static electricity more than 100V because this could damage the protection circuit. If the device is emanating a bad smell, immediately discontinue use and contact customer service.

CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Exposure to Liquids. You should avoid exposing your devices to any water or liquids. Do not use your device in the rain or in other wet or humid environments. Do not spill liquids on your device. If the device gets wet, immediately unplug it, power it down and allow it dry completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as oven, microwave or hair dryer. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Charger and Power Adapter. Recharge the battery after long period of non-use to maximize battery life. Battery will vary due to usage pattern and environmental conditions. Use only an authorized charging and power adapter device compatible with this device. Always insure that the power plug is

firmly connected. For a connection to a power supply not in North America, use the correct adapter for your device. The charger and adapter are intended for indoor use only. Insert the charger vertically into the wall power socket. Do not connect or disconnect the charger with wet hands.

Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Unplug the charger in the event of any of the following: (1) during lightning storms ; (2) the power cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter case is damaged; or (4) the charger or device has become exposed to liquid . LG is not responsible for, nor shall your warranty cover, damage to your device resulting from use with any unauthorized chargers or power adapters.

Charging temperature range is between 0 °C and 45 °C. Charging out of recommended range might cause the generating heat or serious damage of battery as well as the deterioration of the battery's characteristics and cycle life.

Do not damage the power cord by bending, twisting or heating and do not allow the power chord to become crimped as it may cause electric spark or fire.

Display Screen. The display on this device is made of glass and could break or crack if dropped or if it receives a substantial impact. Do not use, touch or attempt to remove or fix broken glass if chipped or cracked. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

Cleaning the Device. To clean your device, unplug all cables and turn off the device. Use a soft, slightly damp, lint-free cloth to clean the device and do not get liquid or moisture in any of the ports or openings of the device. The screen may be cleaned simply with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device.

Extreme Temperatures. Operate the device in an environment that is between 0 °C and 35 °C. Never store your device in temperature less than -20 °C or greater than 45 °C. Do not leave your device under the blazing sun or in a heated car. The battery may generate heat, smoke or flame. Storage in extreme temperatures may also cause the deterioration of the battery or cycle life.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and Blackouts

Failure to follow the following safety warnings and instructions could result in a serious accident or injury.

3-D Content. Viewing 3D content, including videos and games, for a long period of time can cause eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue. Stop viewing immediately and rest if you experience any of these symptoms.

- Use 3D imaging function only for watching 3D images.

- Some 3D content may cause you to react with sudden motions, such as ducking or dodging the image displayed in the video/game. Therefore, it is best if you do not view 3D content near fragile objects or near any sharp objects that can create injuries.
- It is recommended that parents speak to a physician before allowing children under the age of 5 to view 3-D content.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surrounding before moving.

Warning for photosensitization seizure.

- Photosensitization seizures are seizures that are triggered by visual stimuli that form patterns in time or space, such as flashing lights, bold, regular patterns, or regular moving patterns.
- If you or anyone in your family has a history of epilepsy or seizure, please check with a medical specialist before viewing 3D content.
- If you or anyone in your family experience any of the following symptoms, immediately stop viewing the content and consult a doctor: dizziness or lightheadedness, visual transition or altered vision, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious action, convulsions, loss of consciousness, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps, or nausea. Parents should closely monitor their children, including teenagers, for these symptoms as they may be more sensitive to the effects of watching content.

- **Note:** These symptoms can occur in unspecified conditions without any previous history.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

Risk of photosensitization seizure can be reduced with the following actions:

- Take frequent breaks from watching content on your device, especially 3D content.
- For those who have vision that is different in each eye, they should only view 3D content after taking vision correction measures.
- Do not watch the 3D content when tired or sick, and avoid viewing the 3D content for a long period of time.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after you view 3D content on your device, take a moment to regain awareness of your surrounding before moving.
- Avoid prolonged, uninterrupted use of this device, hold the device some distance from your eyes, use in a well-lit room and take frequent breaks.

Driving Safety

It can be dangerous to use this device while driving a vehicle. Please check the laws and regulations on the use of wireless devices in the areas where you drive and always obey them. If using this device while driving, please remember the following:

- Give full attention to driving. Driving safely is always your first responsibility;
- Never use wireless data services, such as text messaging, email, or web browsing, while operating your vehicle.
- If your device is capable of receiving or making voice calls, use of a hands-free device is recommended and may be required pursuant to local law.
- Use of headphones to listen to your device while driving, even if only in one ear, is dangerous and illegal in most jurisdictions.
- Laws in some states prohibit or limit the ability to mount this device on or near the windshield of a vehicle. Please consult your state or local laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

GPS/Location Services/Navigation

Your device uses Global Positioning System (GPS) signals for its location-based applications, like maps and turn-by-turn navigation. Data collected by these applications are provided by third parties and are subject to change without notice. Further, GPS services may not be available or of limited availability

in certain areas or information may be outdated, incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications should only be relied on for general location based guidance. Users should always visually confirm that navigation instructions are accurate and consistent with what they see before following them. Users may also wish to consult additional sources for precise locations and directions. LG takes no responsibility for the accuracy or results of any data or information provided by a third party provider of maps or navigation services, even if preloaded on your device.

USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS, TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL DRIVING.

Location-based information includes information that can be used to determine the approximate location of your device. Your device transmits location-based information while connected to a wireless carrier network. In addition, certain location-based applications require location-based information to function properly and also transmit your location-based data. Location-based data may be shared with third parties, including your wireless service provider, LG, third party application providers and others.

Third Party Software

Many services and applications offered through this device are provided by various third party operating system, software and application developers. If

you download or use such a service or application, including from an applications marketplace, you should carefully review the terms of such service or application. If you USE ANY of these services or applications, personal information you submit may be read, collected, or used by the service or application provider and/or other users of those forums. LG is not responsible for your use of those applications or information you choose to submit or share with others. Specific terms and conditions, terms of use, and privacy policies apply to those applications and services. Please review carefully any and all terms and conditions applicable to those applications and services including those related to any location-based services for any particular privacy policies, risks or waivers.

Avoid Potential Hearing Loss

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise-induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems

varies. The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sounds, the device, the device setting and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surrounding. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphone to block out background environmental noise.
- Limit the amount of time you listen. As the volume increase, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as music concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

Children's Safety

This device is packaged with small parts that can, if swallowed by children, cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly. Keep this device and its accessories away from small children.

Proper Device Disposal

This device and its battery should be recycled to avoid harm to the environment. Disposal of your device and the battery inside should be in accordance with all applicable laws. It may be prohibited by law to dispose of this device and its battery with your household trash. Never dispose of your battery in a fire or with other hazardous or flammable materials.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the tablet at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet and accessories.

RF Interference

Electronic Devices. Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless device.

Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm is maintained between a tablet and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To ensure this, use the device at the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids. Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices. If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities. Turn your device OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles. RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities. Turn your device OFF in any facility where posted notices so require.

In aircraft. Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Blasting Areas. To avoid interfering with blasting operations, turn your device OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This tablet device model LG-V901 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.256 W/kg.
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.



Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Understanding your device

Before you using the device, please read this!

To optimize Battery Life:

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery:

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- If you know you won't be near Wi-Fi network for a while, switch to Airplane mode.

To check the battery charge level:

- **Apps > Settings > About tablet > Status**

To monitor and control what uses the battery:

The Battery use screen lists the apps that have been using the battery, from greatest to least battery use. You can use it to turn off apps that you've downloaded, if they are consuming too much power.

- **Apps > Settings > Applications > Battery use.**

To download the USB Driver:


To use **USB debugging**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

To reboot your device when the screen freezes:


If the device does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the back cover and press the **RESET button** with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.

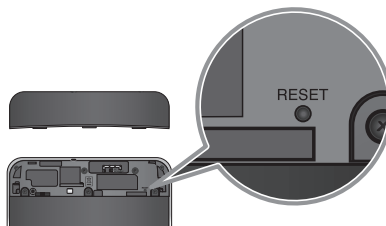

To assure optimal device performance:

- Ensure the back cover is attached to your device while sending and receiving data using Wi-Fi or Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal antenna is attached to the back cover, removal of the back cover may reduce the antenna performance.
- Avoid holding the part of the device where the antenna is located while sending and receiving data. Avoiding contact with the antenna area when the device is in use optimizes the antenna performance and the battery life.

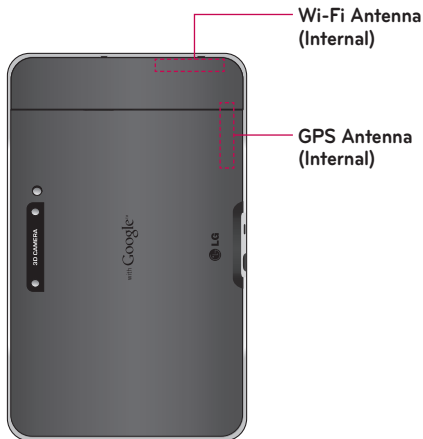

To transfer files to a computer using USB:

You must install the latest version of **Windows Media Player** to the computer.


Refer to '**Connecting to a computer via USB**' on page 28 for more information.

Before installing an open source application and OS:

⚠ WARNING: To protect your device and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your device, your device may not work normally or a serious error can occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the device.

⚠ WARNING: If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, this may cause your device to malfunction and your device is no longer covered by the warranty.

Device components

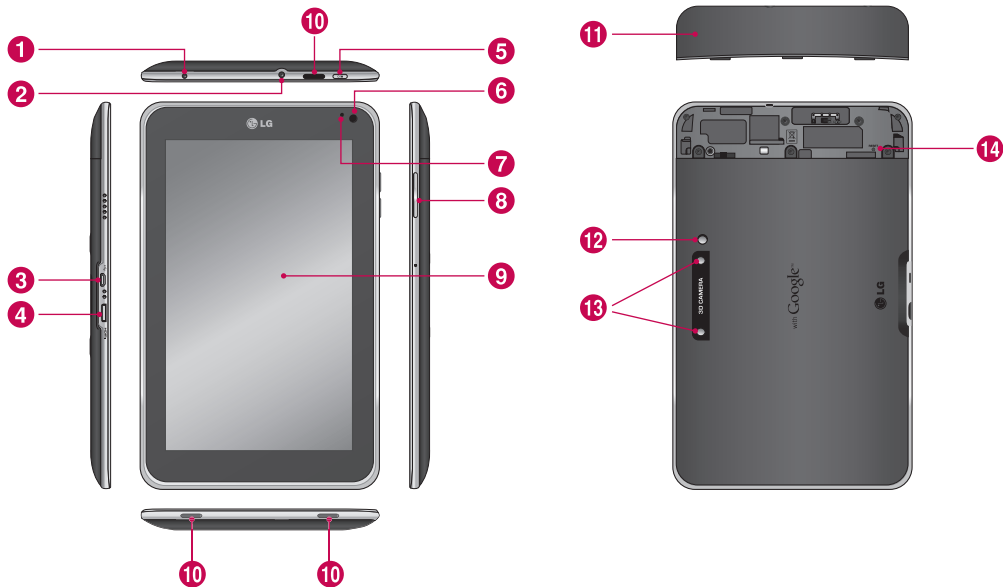

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

1	Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
2	3.5mm Headset Jack lets you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can also plug in headphones to listen to music.
3	USB cable port allows you to connect a USB cable.
4	HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
5	Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
6	Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
7	Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the display's backlighting.
8	Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
9	Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time, signal status, and battery strength.
10	Speaker lets you hear notifications and sounds.
11	Back Cover encloses Reset button.
12	Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light conditions.
13	Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal performance.
14	Reset button reboots your device.

Charging your battery


Your device has an internal rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize use and standby time. The battery charge level is shown on the Status Bar at the bottom right corner of the screen.

When your battery level is less than 15%, your tablet will make a warning sound to let you know the low battery power. And if the battery level becomes too low, the device will automatically power off. Recharge your battery to continue using your device.

⚠ WARNING: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Please use only an approved charging accessory to charge your LG device. Improper handling of the charger port, as well as the use of an incompatible charger or adapter, may cause damage to your device and void the warranty.


1. Connect the provided travel adapter into the wall power socket.
2. Plug the other end (as shown below) into the device's charger port.

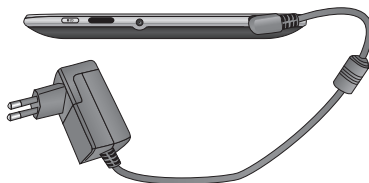

⚠ WARNING: Fully insert the plug into the device's charger port, otherwise it may not charge your device.

NOTE: USB does not supply enough power. Please use the inbox travel adapter for charging.

Turning your device on and off

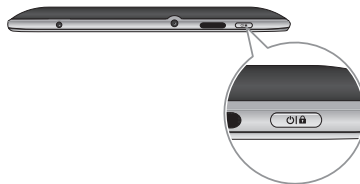

- To turn on the device, press and hold the **Power/Lock Key** for a few seconds.
- To turn off the device, press and hold the **Power/Lock Key** and touch **OK** to confirm.

Locking and unlocking the screen

When you do not use the device for a while, the screen is turned off and locked automatically to prevent unintended operation and save the battery power. When you are not using your device, press the **Power/Lock Key**  to lock your device.

1. You can turn on the screen by pressing the **Power/Lock Key**. Your Lock Screen will appear.
2. Touch and hold . A circle appears on the screen around your finger.
3. Drag your finger to the edge of the larger circle that surrounds it. The screen is unlocked and the last screen you were working on opens.

NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use your fingertip to draw the pattern. If you set up a PIN or Password, enter it and touch OK.

To adjust the delay before the screen turns off:

- **Apps > Settings > Screen > Timeout**

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your data, buy applications, etc.

To set an Unlock Pattern, PIN, or Password for the first time:

- **Apps > Settings > Location & security > Configure lock screen > Pattern, PIN, or Password**

The first time you set an Unlock Pattern, you will see a tutorial with instructions on how to create it.

From then on, any time you wish to turn the device on or unlock the screen, you will need to draw your Unlock Pattern to unlock the screen.

You can also lock your screen by using a **PIN** or **Password**. Once it is set, you can change it on the **Configure lock screen** menu.

NOTE: If you forgot your Unlock Pattern, PIN, or Password:

You have 5 opportunities to enter your Unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

1. If you forgot your unlock pattern:

- If you've created a Google account on the device, touch **Forgot pattern?** Then you are required to sign in with your Google account to unlock your device.
- If you haven't created a Google account on the device, please contact customer service.

2. If you forgot your PIN or password:

- Please contact customer service.

Using HDMI

LG-V901 supports HDMI output. Enjoy High-Definition video recorded on your device on other display devices via HDMI cable, such as a TV or a projector that allows HDMI input. Use the supplied HDMI cable to connect your device to the display device.

Your tablet supports:

- Video - resolutions up to 1080p
- Non video - resolution up to 720p
- 3D Frame Packing - up to 720p

NOTE:

- It may take time to play media files depending on the display device connected.
- Files may not be played properly when using a cable or display device that is not HDMI-certified.
- The image orientation set in your tablet may be Landscape-only and not be rotated to change the orientation.
- Your tablet may automatically adjust the output resolution according to the resolution of the display device you connected.
- During the HDMI connection, video playback is only visible on the display device.

Google account set up

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate your Wi-Fi network, to sign into your Google Account, and to decide how you want to use some Google services.


Setting up your Google account

Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

1. Touch a Google application, such as **Gmail**.
2. At the setup screen, touch **Create account** to create a new account. If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.
3. Once you have set up your Google account on your device, your device will be automatically synchronized with your Google account on the web (It depends on your synchronization settings).

Signing in to your Google Account lets you synchronize Gmail and your Google contacts, calendars between your device and the web. You also need to sign in to a Google Account to use Google applications, such as Google Talk™ and Android Market™.

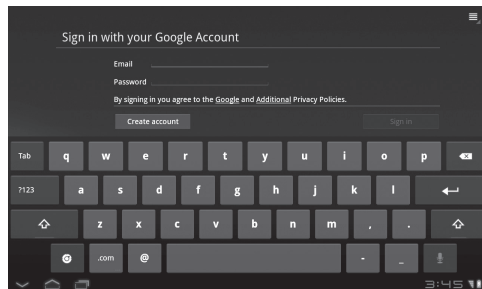

Adding additional accounts

After setup, you can add Google™, Microsoft Exchange ActiveSync, conventional email, and other kinds of accounts, depending on what applications you have installed. Each account syncs some or all of the account's data. If you add more than one Google Account, only the first Google Account you sign into is backed up to Google servers. Some applications that only work with a single account display data only from the first account that you sign into.

Your Home screen and basics

To navigate your Home screen, simply swipe your finger to the left or right to view your Home screen panels. You can also customize each panel with widgets and shortcuts to your favorite applications and set a wallpaper.

The Home screen is your starting point to access all the features on your device. It displays application shortcuts, icons, widgets, and other features.

NOTE: Some screen images may be different depending on your device provider.



Navigation buttons

1		Google Search™ opens the Google Search™ application.
2		Apps Launcher open the Launch screen to view installed applications.
3		Home screen Settings allows you to customize your home screen panels.
4		Back go to the previous screen.
5		Home return to the Home screen.
6		Recent Apps displays a list of your recently used applications.
7		Legacy is displayed only on some applications and opens the options menu for applications designed for previous versions of Android.
8		Status Bar displays device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Using the Navigation buttons

The Navigation buttons at the left bottom make it easy to quickly switch among applications.

In some media applications, the Navigation buttons and Status Bar are replaced by dim dots when you're watching a movie, slideshow, etc., so you can better enjoy them without the distraction. You can touch a dot as if it were the control which it stands for, or touch a blank area of the bottom of the screen to restore it to full view.

Customizing the Home screen

You can personalize your Home screen by adding application icons, shortcuts, widgets, and other items to any Home screen panel. You can also change the wallpaper.

To move an item on the Home screen


1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen.
Pause at the left or right edge of the screen to drag the item into the next available Home screen panel.
3. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.

To delete an item from the Home screen

1. Touch and hold the item until the Apps launcher icon is changed to a **Trash can** .
2. Drag the item to the **Trash can**  and lift your finger.

Adding Widgets on your Home screen

1. You can edit Home screen panels by touching  on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the **Widgets** category, then drag it to the Home screen panel you want.
3. Pause on the Home screen panel and when it gets enlarged, drag the item to the location you want.
4. When the item is placed where you want it to be, lift your finger.
5. The screen will return to the **Home screen settings** automatically.

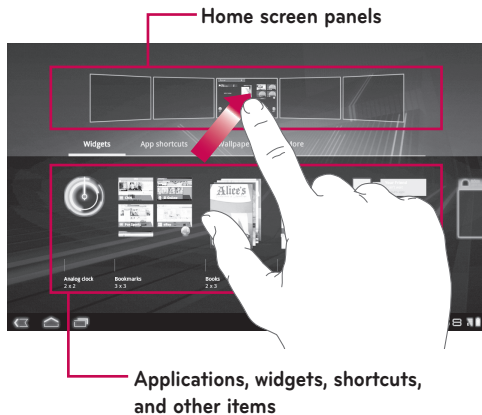

Changing the Home screen wallpaper

1. Touch , then **Wallpaper**.
2. Select an image from **Gallery**, **Live Wallpapers**, or **Wallpapers**.
3. Touch the wallpaper, then **Set wallpaper** (if necessary). If the wallpaper needs to be cropped, crop it and touch **OK**.

Adding More

You can add specific shortcut menus to the home screen to your device, including Bookmarks and Settings menus. Touch **More** and choose the menu(s) you want to add.

Adding a quick contact icon to your Home screen

You can create a quick access icon of your favorite contact on your Home screen. It makes it easy to get in touch with your contacts.

1. Touch , then **More**.
2. Touch **Contact**. Your contact list will be displayed on the screen. Select a contact you want to add from the list.
3. Your contact will be added to the Home screen.

Using the Multi-tasking functions

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. You can use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Opening and Switching Applications

Simply touch  on the screen to view the list recently used applications. Touch an application to return to it.



Status and Notification icons

The Status Bar appears at the bottom of every screen. It displays icons indicating that you've received notifications and icons indicating the device's status along with the current time.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the Status Bar.

	Bluetooth activated
	Bluetooth connected
	Alarm
	Flight mode
	Battery level
	Battery is charging
	Data download
	Data upload
	Onscreen keyboard Input Method
	Downloaded application
	New Email message
	New Gmail message
	Music is ON
	Wi-Fi


Notifications Panel and Quick Settings

The Notifications Panel allows you to check and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other notifications, such as the arrival of new messages, calendar events, alarms, and ongoing events. When you receive a notification, text appears briefly and the notification icon will be displayed in the Status Bar. Depending on your settings, you may hear a notification sound.

You can open the Notifications Panel to view a list of all recent notifications. When you touch the Status Bar once, you can see the Notifications Panel along with the Status Detail Panel.

Status Detail Panel

Notification Panel

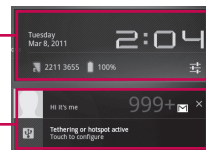

Work with Quick Settings

If you touch the Status Detail Panel, you can open the **Quick Settings** to view and control the most common settings for your tablet.

The following icons are displayed on the **Quick Settings**:

	Enables and disables Airplane Mode.
	Directs you to the Wireless & networks menu.
	Choose to automatically switch the orientation of the screen as you turn the device to a horizontal position.
	Adjust the brightness of the screen.
	Choose to enable or disable notifications and display status icons on the Status Bar.
	Directs you to the Settings menu.

Touch screen tips

Your touchscreen provides an excellent way to interact with and use your device.

Here are some tips on how to navigate around your device.

Touch – A single finger touch selects items.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.



Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

Swiping – Swiping means to quickly drag your finger vertically or horizontally on the screen to move the area of focus or to scroll through a list. For example: slide your finger left or right on the Home screen to scroll among the five panels.

Rotating the screen – The screen can be rotated to change the orientation from portrait to landscape.

Double-tap – Double-tap to zoom a web page or a map.

Zoom-in and Zoom-out – Pinch fingers together or spread fingers apart on the screen when you're viewing images, web pages or on maps to zoom in and out.

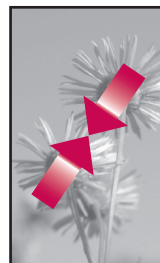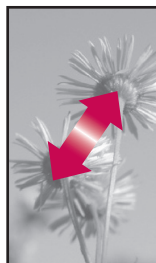

On-screen Keyboard

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

	Caps/Shift Key lets you enter capital letters. To lock the Caps/Shift Key, touch it twice. To unlock it, touch it again.
	Settings Key lets you switch the input language or access Android keyboard settings. You can also touch and hold it to access Android keyboard settings.
	Number and Symbols Key change the input to the numbers and symbols keyboard.
	Enter Key moves the cursor to the next field or next line or submits your query.
	Close Key removes the keyboard from the screen.
	Delete Key deletes a single space or character with each touch. Touch and hold to delete text quicker.
	Voice to Text Key enters text by voice.
	Emoticon Key lets you insert emoticons easily. Touch and hold to open a list of emoticons.

Using the on-screen keyboard

1. Touch a text field where you want to type. The on-screen keyboard will open automatically. Text fields for device numbers and other special purposes may display numbers and symbols.
2. Touch the keys on the keyboard to start typing.
3. Touch  when you're done.

Entering text by speaking

You can enter text by speaking in most places that you can enter text with the on-screen keyboard.

1. Touch a text field.
2. Touch  on the keyboard.
3. When prompted to "Speak now", speak what you want to enter.

Editing text

You can edit the text you enter in text fields and cut, copy, or paste text.

1. Touch the text you want to edit. The cursor is inserted where you touched.
2. Drag the cursor by its tab to the location where you want to edit text (If you previously copied text, the Paste Panel appears briefly above the cursor).

To cut, copy or paste text:

1. Touch and hold the text or word you want to select.
2. Drag either selection tab to expand or reduce the range of selected text or touch **Select all**.
3. Touch **Cut**, **Copy** or **Paste**.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi Networks

With **Wi-Fi**, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point. You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra charges. Once the **Wi-Fi setting** is **ON**, a list of active and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network

1. **Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings > Wi-Fi**
2. A checkmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch **Connect**. If the network is secured with a password, enter the password and touch **Connect**.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information. The most common Bluetooth devices are headphones for listening to music and other portable devices, including laptops and cell phones.

To connect to a Bluetooth device, you must turn on your device's Bluetooth. To use your device's Bluetooth with another device, you must first pair the two devices. Pairing creates a secure connections between the two devices.

Turn on Bluetooth

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Bluetooth**

A checkmark indicates that Bluetooth is on.

To pair your device with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

If Bluetooth is off, you need to touch **Bluetooth** to turn it on first.

- **Apps > Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings > Find devices nearby**

1. Your device will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then scan again.
2. Touch the ID of the device you want to pair with your device. If you're prompted to enter a passcode, try entering 0000 or 1234 (the most common passcodes), or consult the documentation that came with the target device to find its passcode.
3. Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Connecting to a computer via USB


You can connect your device to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your tablet and the computer. Using Media Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on your tablet storage.

NOTE: Before using MTP, please read the following first!

- You must install the latest version of Windows Media Player to use MTP. You can download the latest version of Windows Media Player from the Microsoft website: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>
- **MTP works with:**
 - **Windows XP Service Pack 2 or higher with Windows Media Player 10 or higher installed (Windows Media Player 11 or higher is recommended).**
 - **Windows Vista and Windows 7.**
 - **Mac OS with third party software XNJB.**
 - **Linux with third party software libmtp.**
- You have to upgrade your device's firmware to the latest version before using the MTP mode.

To connect as a removable storage device:

1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognized as a portable device.
3. Find your device in My Computer using file explorer on the computer. Files and folder structure of your tablet will be displayed under Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will be displayed.

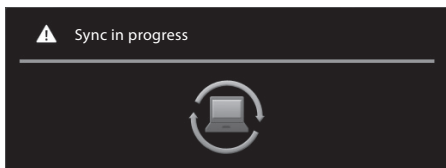

NOTE:

- Please be aware that other applications currently running may be paused while the tablet is syncing with your computer. You can stop syncing by canceling it on the computer.
- Please do not disconnect the USB cable during loading or synchronizing. It may cause malfunction of the player and may corrupt the files.

To Synchronize with Windows Media Player:

1. Connect your device to a computer using the supplied USB cable.
2. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5. Select the **Sync tab** on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library to the **Sync List** window.
7. Click **Start Sync** on the bottom of the **Sync List** window to start. It will copy files in the **Sync List** to your tablet.

For details about usage of Windows Media Player, refer to the Windows Media Player Help.

Maps and Latitude

You can find your current location, view real-time traffic conditions and get detailed directions. You can search on a street map or a satellite image to locate an address or a landmark.

To open the Maps application

- **Apps > Maps**

Icon	Description
	Search Maps – You can search for a location you want.
	My Location – Point your current location on the map.
	Places – Searches for places around your current location that are related to the category you choose.
	Directions – This will let you find out the route of any place you enter. Touch the My Location and End point fields to input the data. You can also choose a location from Contacts or a point on the map.
	Layers – You can switch view from Traffic to Satellite, Terrain, or others.
	More – Clear map or find Starred places and more.

Getting directions

1. While viewing a map, touch .
2. Enter your start point and destination point, type the address, or find from contacts.
3. Choose the transportation method and touch **Go**.

Starring a location

You can star any location or labeled feature on a map to make it easy to spot.

1. Touch and hold a location or labeled feature on a map.
2. Touch the balloon that opens.
3. Touch the gray star at the top of the screen to star the location.

You can open a list of your starred locations, so you can quickly go to a starred location on the map.

- Touch  > **Starred Places**

Joining Latitude

Google Latitude™ lets you and your friends view each others' locations on maps and share status messages with each other. Your location is not shared automatically. You must join Latitude and then invite your friends to view your location, or accept invitations from your friends.

This allows you to choose to share your location with friends you choose.

- While viewing a map on the Google Maps application, touch  > **Join Latitude**

Finding your friends with Latitude

1. **Apps** > **Latitude** >  > **Add friends**
2. Touch **Select from Contacts** to check all of the contacts you want to invite. Touch **Add via email address** to enter one or more email addresses, then touch **Add friends**.
3. When your friend accepts your invitation, you can share locations.

Market

Android Market™ lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market™, they appear in the menu. You can check the downloaded application by touching the **My apps** tab.

To open the Market application

- **Apps > Market**

Downloading applications

1. Select a category to browse its contents.
2. Choose an application to install.
3. For free applications, touch Install. For paid applications, touch the price button.
4. Read the information on the type of information the application will access. If you agree to the application's access requirements, touch **OK**.

Removing applications

1. **Apps > Market**
2. Touch the **My apps** tab.
3. Choose the application you wish to remove and touch **Uninstall**.

You can also remove an application from the Settings menu.

- **Apps > Settings > Applications > Manage applications > Downloaded**

 **WARNING:** To protect your device and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your device, your device may not work normally or a serious error can occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the device.

Talk

This application lets you chat with other people who also use Google Talk™. You remain signed in, even when you're using other applications, until you deliberately sign out.

Managing Your Friends List

Your Google Talk™ Friends list contains the friends you've invited to become friends or whose invitations you've accepted in Google Talk™. Friends can invite each other to chat in Google Talk™ and see each others' online status in Google Talk™ and other applications, such as in Gmail™ and Google Maps™.

To add a friend : Touch  and enter your friend's email address. Then touch **Send invitation**.

Chatting with a friend

1. Apps > Talk

2. Find the friend you want to chat with and enter your message. Then touch  to send it.

The messages that you exchange are displayed on the screen and include information about the chat, such as whether it's on the record, the time a message was sent (if there's no response after a short while), etc.

- If your friend is available for voice chat,  will appear next to their name on the Friends list. Touch  in the conversation screen to begin a voice chat.
- If your friend is available for video chat,  will appear next to their name on the Friends list. Touch  in the conversation screen to begin a video chat.

To sign out of Google Talk™

You can sign out of Google Talk™. For example, if you want to limit Google Talk™ conversations to your device. Also, signing out can extend your battery life.

- **Apps > Talk >  > Sign out**

Email

Enjoy user-friendly **Email** environment with your device. You can add multiple Email accounts using POP3, IMAP and Exchange ActiveSync.

To open the Email application

- **Apps > Email**

Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you set up an email account. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

To add other email accounts:

- **Apps > Email >  > Account settings > Add account**

OR

- **Apps > Settings > Accounts & sync > Add account**

Opening inbox

After the initial setup, **Email** displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

-  allows you to compose an email.
-  synchronizes your messages with the mail web server.

Using Combined view

If you added more than one account, you can view all messages sent to all accounts. The accounts are distinguished by colored labels.

- Touch **Combined view** from the drop-down menu at the top left corner of the screen. You can also switch accounts by touching the desired account on this menu.

Changing account settings

Once you finished setting up the email account, you can change the general settings and set your favorite ringtone to notify you when new email has arrived or add and remove accounts.

- **Apps > Email**
- Touch  > **Account settings**
- Personalize the settings according to your needs.

Remove an email account

- **Apps > Email >  > Account settings > Remove account**

Gmail™

Gmail™ is configured when you first set up your device. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your device is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web.

When you open the Gmail application, the most recent conversations are displayed in your Inbox.

To open the Gmail application

- **Apps > Gmail**

The current Google account is displayed at the top left corner of the Inbox. If you have more than one Gmail account, you can switch accounts to view the messages in each Inbox.

To search specific emails

- **Apps > Gmail > **

A list of results will appear, displaying all of the conversations with emails that contain the words you searched for.

Contacts

You can add contacts on your device and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support syncing contacts.

To open the Contacts application

- **Apps > Contacts**

Adding a new contact

1. Touch **Apps > Contacts**.
2. Touch  to create a new contact.
Choose the account you wish to add the contact to, if necessary.
3. If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose **Take photo** to take a photo with the Camera or **Select photo from Gallery** to choose one from your Gallery.
4. Enter any contact information you want to add.
5. Touch **Done** when you finish editing.

Editing a contact

While viewing a contact's details, touch  and enter the desired contact information. Then touch **Done** to save the contact entry.

Searching for a contact

Touch **Find contacts** on the top left side of your screen and type the name you want to find. Matching contacts will be displayed immediately. Touch the contact you are searching for.

Once you find a contact, you can use the following options:

- Touch the Email field to send an email.
- Touch the Website field connect to the URL.
- Touch the Address field to pinpoint the location on the map.
- Touch the IM field to connect to instant messaging.
- Touch  and **Delete contact** to delete a contact.

Importing and Exporting contacts to your memory

If you have contacts stored in vCard format on your device's memory, you can import and export them into your Contacts application.

You can also export all of the contacts on your device to your device's memory as vCard files.

To export your contacts:

1. **Apps > Contacts**
2. Select a contact you want to export.
3. Touch  > **Import/Export > Export to USB storage** then **OK**.

To import your contact:

1. **Apps > Contacts**
2. Touch  > **Import/Export > Import from USB storage**.
3. You can import one or multiple vCard files at once. Choose the option you want and touch **OK**.
4. In the menu that opens, all the vCard files currently in your device's memory are displayed. Select the vCard file(s) you want to import.

Sharing contacts via Bluetooth

To share a contact:

1. **Apps > Contacts**
2. Touch  > **Share contact > Bluetooth**
3. Check if Bluetooth is ON and let the tablet scan for nearby devices.
4. Choose the device you want to send from the list.


To share all visible contacts:

- Touch  > **Import/Export > Share visible contacts > Bluetooth**, then follow the steps 3 and 4 from the previous section.

Photos and videos

Camera

Getting to know your camera view finder

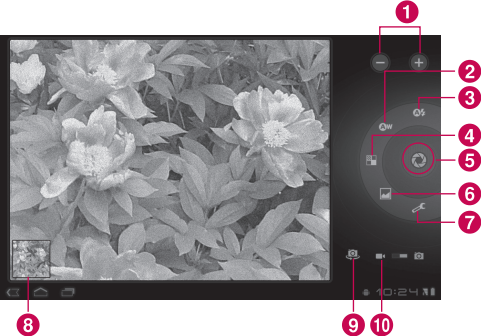

Taking a photo

1. **Apps > Camera**
2. Holding the device, point the lens towards the subject you want to photograph.
3. Touch and hold the **Capture** button lightly and a focus box will appear in the center of the viewfinder screen. (A focus box appears only on the rear-facing camera mode.)
4. Position the device so you can see the subject in the focus box.

5. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
6. Take your finger off the **Capture** button.

1	Zoom	Zoom in or zoom out.
2	White balance	Adjust the amount of sunlight entering the image.
3	Flash mode	Enable and disable Flash.
4	Color effect	Choose a color tone for a new photo.
5	Capture	Takes a photo.
6	Scene mode	Change Scene mode.
7	Camera settings	Change the camera settings.
8	Gallery	Access your saved photos from within the camera mode.
9	Switch lenses	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
10	Video mode	Touch the video icon to switch to video mode.

Tagging location information to your photo

Activate to use your device's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagged photographs, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

- **Apps > Camera > Camera settings > Store location > On**

Video Camera

Getting to know your video camera view finder



Taking a video

1. Apps > Camera

2. Touch the **Video mode** button.

3. Holding the device, point the lens towards the subject you want to record.

4. Touch the **Record** button once to start recording. A timer showing the length of the video will appear on your viewfinder.

5. Touch the **Stop** button to stop recording.

1	White balance	Adjust the amount of sunlight entering the video.
2	Flash mode	Enable and disable Flash.
3	Color effect	Choose a color tone for a new video.
4	Record/Stop	Starts and stops recording a video.
5	Video quality	Adjusts the video quality.
6	Time lapse interval	Captures each frame at a rate much slower than it will be played back. When replayed at normal speed, time appears to be moving faster and thus lapsing.
7	Gallery	Access your saved videos from within the video mode.
8	Switch lenses	Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
9	Camera mode	Touch the camera icon to switch to camera mode.

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

You can store multimedia files to your memory and have easy access to all your image and video files.

To open the Gallery application

- **Apps > Gallery**

Viewing your albums

-  returns to the main Gallery screen at any time.
-  opens the Camera application.
-  provides the file and folder properties.
-  play a slideshow of all your pictures.

Viewing and browsing pictures and videos

Touch a picture or video in an album to view it.

-  delete a file from device's memory.
-  allows you to share the file with others.
-  opens more options.
- Turn the device to view the picture in upright (portrait) or sideways (landscape) orientation. The picture is displayed in the new orientation.
- Touch the picture to view the available menus.
- You can use the pinch-to-zoom method; spread out your two finger tips to zoom in and gather your two finger tips to zoom out.

- When the picture is zoomed in, drag the picture to view parts that are not in view.
- Swipe the screen left or right to view the next or previous picture or video in the album.

Using a picture as a Contact icon or Wallpaper

Choose images to use as a contact icon or wallpaper.

1. Touch a picture to view the available menus, then touch  > **Set picture as**.
2. Choose from **Contact photo** or **Wallpaper**.
 - If you choose Contact photo, choose the contact you wish to set the photo to from your contact list.
 - If you choose Wallpaper, crop the photo and touch **Ok**.

Getting details about your photo

You can view a photo's detailed information, such as Title, Time, File Size, etc. Touch a picture to view the available menus, then touch  > **Details**.

Sharing a picture

1. Touch a picture to view the available menus, then touch .
2. In the menu that opens, touch the application you would like to use to share the selected pictures. Enter the necessary information, if needed, and send it.

Deleting files

You can delete the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

1. While in the Gallery, touch and hold an album, picture or video.
2. Touch each of the files you want to delete. You can use **Select All** to select all the available files.
3. Touch  to delete the file(s).

3D Camcorder and 3D Player

Getting to know your 3D Camcorder view finder



1	3D mode	Choose the 3D camera mode.
2	Depth control	Control the depth of 3D video.
3	3D Camera settings	Change the 3D camera settings.
4	Help	Provides you with a quick guide for 3D Camera.
5	Gallery	Access your saved 3D videos from within the 3D camera mode.
6	Record/Stop	Starts and stops recording a 3D video.

Taking a 3D Video

1. Apps > 3DCamcorder

2. Holding the device, point the lens towards the subject you want to record.
3. Touch the **Record** button once to start recording. REC will appear on your viewfinder with a timer showing the length of the video.
4. Touch the **Stop** button to stop recording.

TIP: Use **Help** whenever you want to know how this function operates.

Playing a 3D Video

1. Apps > 3DPlayer

2. Select a video from your 3D video list. It will start playing automatically.
- **Watching the 3D video on a 3D TV:**
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D TV. Switch to  mode and wear the 3D glasses (for 3DTV).

Utilities

Calendar

Calendar makes it easy to create and manage events, meetings, and appointments.

To open the Calendar application

- **Apps > Calendar**

When you first set up your device, you configured it to use an existing Google account or you created a new account. The first time you open the Calendar application on your device, it displays any existing calendar events from your Google account on the web.

Calendar will keep your events synchronized between your device and the web.

Viewing your calendar

1. **Apps > Calendar**

2. On the top left corner of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month).

Events from each account you have added to your device and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar. Events from each calendar are displayed in a different color.

Creating an event

1. **Apps > Calendar >**

2. Enter the necessary information and touch **Done**.

Change synchronization and display settings

You can control whether an account synchronizes changes to calendar events between a Google™ or other calendar service with the Settings.

- **Apps > Calendar >** **> Settings**

Clock

Use Clock to display the date and time in large characters on your screen. You can also use it to set alarms.

Setting an alarm

1. **Apps > Clock >** **> Add alarm**

2. Enter the alarm details and touch **Set**.

When an alarm sounds, touch **Dismiss** to turn it off or **Snooze** to delay for ten minutes.

Calculator

To open and use the calculator

1. Apps > Calculator

2. Enter numbers and arithmetic operators.

- Touch  to delete numbers while you type. Touch and hold  to delete all the numbers you entered at once.
- Touch **CLR** to delete the calculation result.
- To copy what you've entered, touch and hold the input field.

Music

The Music application plays audio files that are stored on your device's memory. Copy audio files from your computer onto the memory before you open the Music application.

To open the Music application

- **Apps > Music**

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Viewing your music library

The Music application searches the memory for music files you copied to your memory, then builds a catalog of your music based on the information contained in each music file.

The Music library screen opens with options to view your music library organized by **New and recent**, **Albums**, **Artists**, **Songs**, **Playlists** or **Genres**.

To create a playlist

1. When viewing a list of songs in the library, touch  to the right of the song name.
2. Touch **Add to playlist**.
3. Touch **Add to new playlist**. If you want to add songs to a playlist you have already created, touch the name of it.
4. Enter a name for the playlist, then touch **OK**.

Playing music

Touch a song in your library to listen to it.

The Playback screen opens and the song you touched or the first song in the album or other playlist starts to play. Playback stops only if you stop it, even when you switch applications.

To control playback:

The Playback screen contains several icons that you can touch to control the playback of songs, albums, and playlists.

Icon	Description
	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Touch to set repeat mode: don't repeat, repeat the playlist, or repeat the current track.

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your tablet device wherever you are and whatever you're into.

Opening webpages

1. Apps > Browser

2. Touch the URL field and input the URL, then touch .

To zoom in or out, double-tap the screen. You can also use the two finger zoom; place your two fingers on the screen and slowly pinch or spread apart.

While browsing the web page, use the following options:

	Open a new tab.
	Add the current web page as a Bookmark.
	Refresh the web page.
	Go to the page you connected later than current page.
	Goes to the previous page.
	View your current bookmarks and add a new bookmark. You can also view your browser history.
	Search web pages.

Opening multiple pages

With this feature, you can use multiple web page simultaneously. Just touch  to open a web page on a new tab.

Adding Bookmarks to your Home screen

Make quick access menus to your Home screen with this feature. You can add icons of your favorite site and make easy access by touching an icon on your Home screen like other menus.

- Apps > Browser >  > Add to Bookmarks > Add to Home screen > OK

Changing browser settings

- Apps > Browser >  > Settings

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your device. Some of functions are detailed on another chapter.

- **Apps > Settings**

Wireless & networks

Allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections. You can also set Airplane mode.

Airplane mode – When Airplane mode is activated, all wireless communications are disabled.

Wi-Fi settings – This allows you to set up and manage wireless access points.

- **Wi-Fi** – Checkmark to turn on Wi-Fi so you can connect to Wi-Fi networks.
- **Network notification** – Checkmark to receive a notification when an open Wi-Fi network becomes available and is in range.
- **Wi-Fi networks** – Displays a list of Wi-Fi networks you've previously configured and those detected when the device last scanned for Wi-Fi networks.
- **Add Wi-Fi network** – Allows you to add a Wi-Fi network by entering its SSID (the name it broadcasts) and security type.

Sound

Allows you to manage various Sound settings.

Volume – Allows you to set the multimedia, notification, and alarm volumes.

Notification ringtone – Allows you to choose a ringtone for your notifications.

Audible selection – Plays a sound when making a screen selection.

Screen lock sounds – Plays a sound when locking and unlocking the screen.

Screen

Allows you to manage various Screen settings.

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to automatically switch the orientation of the screen as you turn the device sideways.

Animation – Opens a dialog where you can set whether you want to enjoy animated transitions for some effects, for all supported effects, or to enjoy a device without any optional animation effects.

Timeout – Opens a dialog where you can set how long to wait after you touch the screen or press a button before the screen darkens. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Location & security

Allows you to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-based applications.

Use wireless networks – If you check **Use wireless networks**, your device will determine your approximate location by using Wi-Fi. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google™ to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you check **Use GPS satellites**, your device will be determine your location to street-level accuracy.

Use location for Google Search – Checkmark to allow Google search to use your location for improved results.

Configure lock screen – Set an unlock pattern to secure your device. When setting this option, a set of screens open and guide you through drawing a screen unlock pattern. You can also set a PIN or Password instead of a Pattern or leave as Unsecure or Off.

When you turn on your device or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Owner info – Allows you to choose if you want to display owner information on the lock screen.

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords.

Device administrators – Allows you to view or deactivate device administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from USB storage – Allows you to install certificates from USB storage.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear credentials – Clear credential storage of all contents and reset its password.

Applications

Allows you to view details about the applications installed on your device, manage their data, force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email.

Manage applications – Opens a list of all the applications and other software installed on your device, along with their sizes.

Running services – Allows you to view and control currently running services.

Storage use – Allows you to view the storage amount used by applications.

Battery use – Allows you to view what applications have been using the battery.

Unknown sources – Permits installation of applications that you obtain from websites, email, or other locations other than Android Market™.

Development – Allows you to set options for application development.

NOTE: To use **USB debugging**, you need to install the "**LG USB Driver**" on your PC first.

The LG USB Driver is downloadable from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

Accounts & sync

Allows you to activate Background data synchronization or Auto-sync. You can also verify or add accounts and change their data and synchronization settings.

This allows you to add, remove, and manage your Google™ and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Background data – Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Unchecking this setting can save battery power and lowers data use.

Auto-sync – Check to permit applications to synchronize data on their own schedule. Synchronizing data automatically is disabled if **Background data** is unchecked.

Privacy

Allows you to manage your personal information.

Back up my data – Checkmark to back up application data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Displays your account that your settings and other data are backed up with.

Automatic restore – Checkmark to restore backed up settings or other data when reinstalling an application.

Factory data reset – Erases all of your personal data from internal device storage, including information about your Google account, any other accounts, your system and application data and settings, and any downloaded applications. If you reset the device in this way, you're prompted to reenter the same kind of information as when you first started your tablet.

Tip: Make sure you backup any important data before performing this function.

Storage

Displays the amount of internal storage available and what types of files are using storage space.

Language & input

Language settings:

Select the language for the text on your tablet and configure the on-screen keyboard, including words that you have added to its dictionary.

Voice recognizer settings:

Language – Select a language for the Google voice recognition.

SafeSearch – Set the device to filter explicit text and/or images from voice search results.

Block offensive words – Allows you to hide recognized offensive words from voice results.

Text-to-speech settings:

Listen to an example – Plays a brief sample of the speech synthesizer, using your current settings.

Always use my settings – Check to use the settings on this screen in place of speech synthesizer settings available in other applications.

Default Engine – Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.

Install voice data – If your device does not have speech synthesizer data installed, touching this option connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.

Speech rate – Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesizer to speak.

Language – Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesizer to read. This is particularly useful in combination with the **Always Use My Settings** setting, to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.

Engines – Lists the text-to-speech engines installed on your device. Touch one to view or change its settings.

Keyboard settings:

The Android Keyboard settings apply to the on-screen keyboard that is included with your device. The correction and capitalization features affect only the English version of the keyboard.

Accessibility

Check to enable all installed accessibility plug-ins.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Date & time

Allows you to change the date and time formats and choose to automatically update it.

About tablet

View legal information and check device status and software version.

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Software update

LG Mobile Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

Apps > Setting > About tablet > System updates

allows you to check for Android system firmware updates if and when such updates are made available for your device by LG.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Technical data


Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	WIFI Tablet Terminal Equipment	
Model Name	LG-V901	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 EN 300 328 V1.7.1 EN 62311:2008 / EN 62209-2:2010 EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives		Name Doo Haeng Lee / Director
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Issued Date Apr. 4, 2011
		 Signature of representative

Accessories


These accessories are available for use with the **LG-V901** (Items described below may be optional).

Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery.




USB Cable

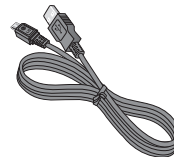

HDMI cable

Connect your **LG-V901** and HDMI compatible devices, such as HDTV, PC and so on.



User Guide

Learn more about your **LG-V901**.



USB Gender

LG-V901 supports standard type of USB keyboard and USB Hub. Other types of USB devices may not work with LG-V901.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Trouble shooting

Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before taking the device in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo headset and share pictures, videos, contacts, etc via the Gallery/Contacts menu.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your device and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail™?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the Email folders?	The Inbox is automatically synchronized.
Google Service™ Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail™ whenever I want to access Gmail™?	Once you log into Gmail™, you don't need to log in Gmail™ again.
Google Service™ Google account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the device.
Device Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Device Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use a .MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my device?	Any application that is available on Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Device Function Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronized.
Device Function Security	What are the device's security functions?	You are able to set the device to require the entry of an Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be accessed or used.
Device Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot my the Unlock Pattern?	After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch the Forgot pattern? option and use your Google account information to unlock your device.
Device Function Unlock Pattern	What should I do if I forgot the Unlock Pattern and I didn't create the Google account on the device?	Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to access your device. If you forgot your unlock pattern, please contact customer service.
Device Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, touch Apps. 2. Touch Settings > Location & security. 3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen section of the settings). The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once, then again for confirmation.
Device Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function Language Support	Is it possible to change the language?	The device has bilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings . 2. Touch Language & input > Select language . 3. Touch the desired language.
Device Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your device, you must obtain the details from your company's network administrator.
Device Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, touch Apps . 2. Touch Settings > Screen . 3. Under Screen settings, touch Timeout . 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Device Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon labeled as Remove appears at the upper right corner of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Device Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, touch Apps . 2. Touch Settings > Applications > Manage applications . 3. Touch the application, then touch Uninstall .
Device Function Charger	Is it possible to charge my device by USB cable?	No, USB does not supply enough power. Please use the included travel adapter for charging.
Device Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the device is turned off?	No, this is not supported.
Device Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off, will I hear my Alarm?	Your Alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub-Category	Question	Answer
Device Function MTP	Is your device is not recognized after installing Windows Media Player 11?	Some devices that support the Media Transfer Protocol (MTP) might not be recognized in Windows Media Player 11 for Windows XP. 1. Uninstall the device in Device Manager by performing the steps in Issues with devices after removing Windows Media Player. 2. Disconnect the portable device from your computer. 3. Reconnect the device to your computer. 4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify that your device is recognized and displays in the Player.
Device Spec Battery Time	What is the maximum amount of time my device's battery will last before I need to recharge it?	Standby : Approx. 15 days
Device Spec Multimedia	What kind of media formats does your device support?	Audio format : 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav Image format : jpg, gif, png, bmp Video format : 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
Recovery Solution Reset	How can I restart my device when the screen freezes?	If the device does not respond to user input or the screen freezes: Remove the back cover and press the RESET button with a pointed object to restart your device. If it still does not work, please contact customer service.
Recovery Solution Factory Reset	How do I perform a factory reset?	1. From the Home screen, touch Apps . 2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset . 3. Read the warning and touch Reset tablet . 4. Touch Erase everything . Attention: If a factory reset is performed, all installed application and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir tablete sahipsiniz.

LG Tabletini mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Tabletinizde, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG tabletinizi Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Tabletinizi LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onanım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onanımı için tabletinizle birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Tabletinizin garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

LG Merkez Servis (Ankara):

Adres: Necatibey Cad. 21/1, Sıhhiye / Ankara

Tel: 0 (312) 231 6 543 (LGE) / **Fax:** 0 (312) 232 12 63

Web: www.lgdsc02.com / **Email:** osman@lgdsc02.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543 (LGE)

E-posta: infogetr@lge.com



GARANTİ BELGESİ

BİLGİSAYAR

BELGE NO : 78651

BELGE ONAY TARİHİ : 05.02.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönermelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın taminin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:.....

ADRESİ :

TEL :

IMZA

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI

MODELİ

SERI NO

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

PİYALEPAŞA BULVARI NO 73

OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA - KASESİ

İMZA - KAĞI Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
T. (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ : BİLGİSAYAR

MARKASI : LG

MODELİ

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO:.....

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

